Fig. 1

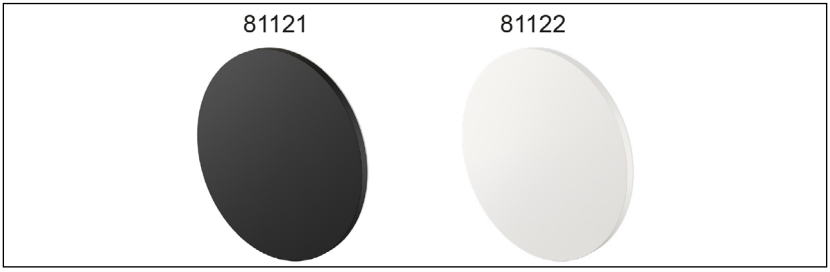


Fig. 2

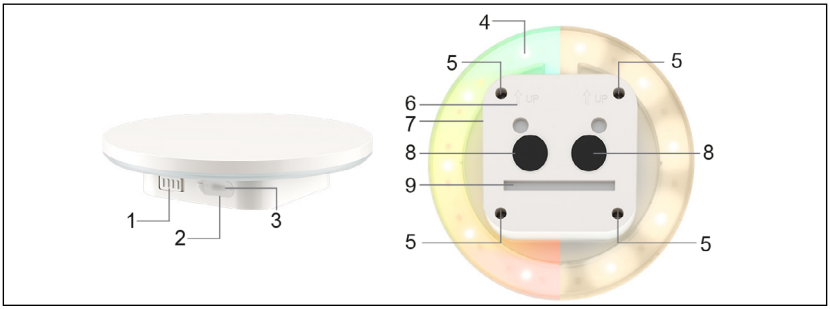


Fig. 3

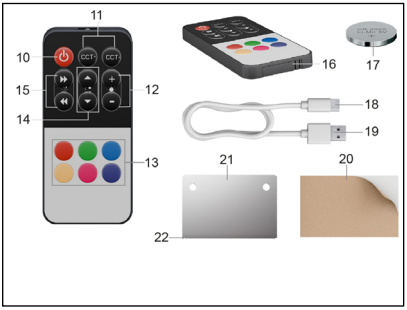


Fig. 4

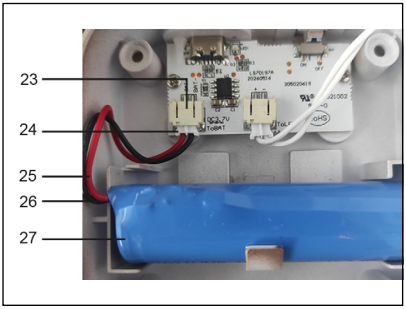


Fig. 5



Fig. 6

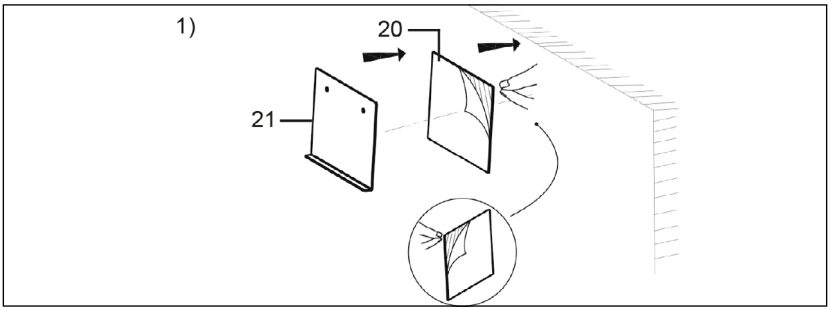


Fig. 7


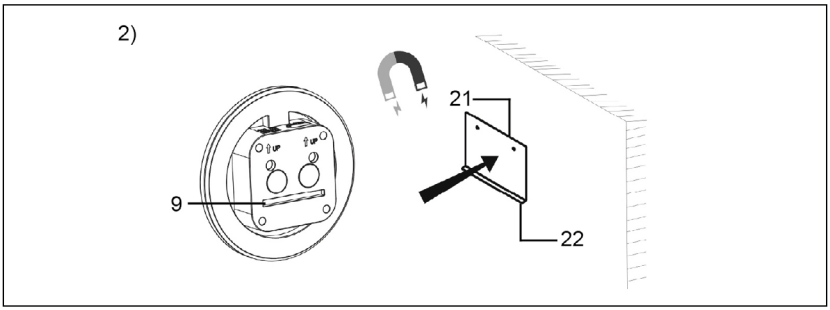


Fig. 8

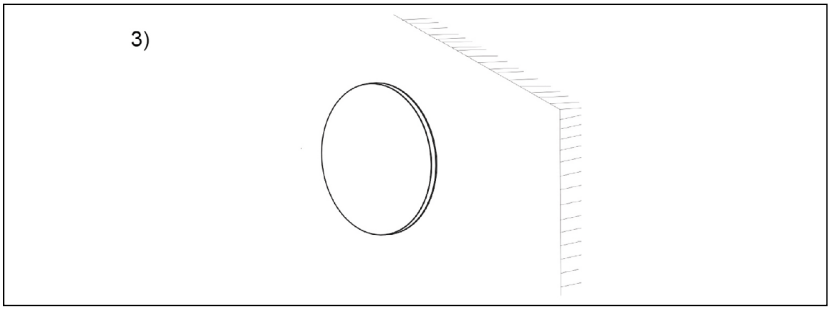

Technische Daten / Specifications / Spécifications / Specifiche / Datos técnicos / Technische gegevens / Tekniske data / Tekniska data / Technická data / Dane techniczne

Item number	81121	81122
Housing color	Black	White
General Information		
Power consumption	1.0 W	
Operating voltage	5 V ⎓	
Protection level | class	IP20 | III	
Dimmability	Dimmable	
Ambient temperature	-25 ~ +40 °C	
Housing material	ABS+PC	
Service life	25,000 h	
Dimensions (Diameter x Height) | Weight	Ø140 x 27 mm | Approx. 185 g	
LED light		
Number and type of LEDs	20x SMD2835 | 10x RGB LED chips | 30 LEDs in total	
Light colors	Multiple RGB colours: red, green, blue, yellow, pink, purple	
Colour temperature	Warm white (3000 K), cool white (6500 K)	
Nominal luminous flux	85 lm (light source) 56 lm (entire device)	
LED beam angle	120°	
Colour rendering index	>80 Ra	
Lighting duration	6 h max.	
Rechargeable battery		
Specifications	18650 Li-ion, 3.7 V ⎓, 1200 mAh. 4.44 Wh	
Exchangeability	Exchangeable	
Charging time	Approx. 2.5 h ± 30 min.	
Remote control		
Type	infrared	
Dimensions | Weight	85 x 39 x 6 mm | 6 g	
Button cell (included in the scope of delivery)	1x button cell CR2025 3V **CR2025:** **C:** Chemistry = Lithium manganese dioxide battery **R:** Shape = Round **2025:** Size/dimensions of the button cell = Ø 20 mm x Height 2.5 mm **"+"**: Positive terminal	
Connection cable		
Connectors | Cable length	USB-A plug, USB-C™ plug | 0.5 m	

Verwendete Symbole / Symbols used / Symboles utilisés / Simboli utilizzati / Símbolos utilizados / Gebruikte symbolen / Brugte symboler / Använda symboler / Použité symboly / Stosowane symbole

Class III equipment	IEC 60417- 50	
Dimmable	EN 60968	
Direct current	IEC 60417- 5031	
Keep out of reach of children	ISO 7010	

DE Bedienungsanleitung

1 Sicherheitshinweise

Allgemeine Sicherheitshinweise

Die Bedienungsanleitung ist Bestandteil des Produktes und enthält wichtige Hinweise zum korrekten Gebrauch.

- Lies die Bedienungsanleitung vollständig und sorgfältig vor Gebrauch.

Die Bedienungsanleitung muss bei Unsicherheiten und Weitergabe des Produktes verfügbar sein.

- Bewahre die Bedienungsanleitung auf.
- Modifiziere Produkt und Zubehör nicht.
- Schließe Anschlüsse und Schaltkreise nicht kurz.
- Stecker keine Fremdkörper in die Anschlussbuchse.

Ein defektes Gerät darf nicht in Betrieb genommen werden, sondern muss gegen unbeabsichtigte Weiterbenutzung gesichert werden.

- Benutze Produkt, Produktteile und Zubehör nur in einwandfreiem Zustand.
- Lass Reparaturarbeiten nur von Fachpersonal durchführen.
- Wende dich bei Fragen, Defekten, mechanischen Beschädigungen, Störungen und anderen nicht durch die Begleitdokumentation behebbaren Problemen, an Händler oder Hersteller.
- Vermeide extreme Belastungen wie Hitze und Kälte, Nässe und direkte Sonneneinstrahlung, Mikrowellen sowie Vibrationen und mechanischen Druck.

Nicht für Kinder geeignet. Das Produkt ist kein Spielzeug!

- Sichere Verpackung, Kleinteile und Dämmmaterial gegen unbeabsichtigte Benutzung.

Die Leuchtmittel können nicht ausgetauscht werden!

Sicherheitshinweise zur Befestigung

- Die Wandleuchte darf nur an senkrechten und stabilen Oberflächen befestigt werden.
- Hänge an der Wandleuchte keine weiteren Gegenstände auf.

Blendung

- Blicke niemals direkt in die Lichtquelle.
- Richte den Lichtstrahl niemals in die Augen anderer Personen, von Tieren oder auf reflektierende Oberflächen.

Die Augen können dadurch geschädigt werden.

Optische Strahlung

Blinkende Lichtquellen können Benommenheit, Kopfschmerzen, Desorientierung und epileptische Symptome hervorrufen.

- Benutze die Wandleuchte bei bekannter Epilepsie oder fotosensitiver Epilepsie nicht!

Akkugefahren

Der Akku der Wandleuchte ist tauschbar.

- Halte Akkus von Kindern fern.
- Verwende Akkus niemals, wenn diese verbeult, undicht oder beschädigt sind.
- Entferne ausgelaufene, deformierte oder korrodierte Zellen aus der Wandleuchte und entsorge diese mittels geeigneter Schutzvorrichtungen.
- Wenn ein Akku ausgelaufen ist, vermeide den Kontakt mit Haut, Augen und Schleimhäuten. Spüle ggf. die betroffenen Stellen mit Wasser und suche umgehend einen Arzt auf.
- Deformiere und zerlege den Akku nicht.

Durch mechanische Beschädigungen können gasförmige Stoffe austreten, welche stark reizend, brennbar oder giftig sein können.

- Setze den Akku weder Hitze, in Form von beispielsweise Heizungswärme, noch Feuer aus.

Extreme Hitzeeinwirkung kann zu einer Explosion und/oder zum Austreten von ätzenden Flüssigkeiten führen.

- Schließe Akkus nicht kurz und tauche diese nicht in Flüssigkeiten.

Es besteht die Gefahr von Explosion, Feuer, Hitze, Rauch und / oder Gasentwicklung.

Knopfzellengefahren

Die Fernbedienung ist mit einer Lithium-Mangandioxid-Knopfzelle ausgestattet.

- Halte Knopfzellen von Kindern fern.

Wenn eine Knopfzelle verschluckt wird, kann dies zu schweren inneren Verätzungen und zum Tode führen.

- Wenn du vermutest, dass die Knopfzelle verschluckt oder auf andere Weise in den Körper gelangt ist, suche umgehend einen Arzt auf.
- Wirf Knopfzellen nicht ins Feuer und halte sie von Hitze fern.

Magnetismus

Die Wandleuchte enthält magnetische Materialien.

- Konsultiere vor dem Gebrauch einen Arzt, um die Kompatibilität zu implantierten medizinischen Geräten sicherzustellen.
- Halte einen Mindestabstand von 20 cm zu medizinischen Geräten ein.
- Betreibe und/oder bewahre die Wandleuchte nicht in der Nähe von Bankkarten auf.

2 Beschreibung und Funktion

2.1 Produkt

Dieses Produkt ist eine magnetische LED-Wandleuchte, folgend Wandleuchte genannt, die für dekorative und indirekte Beleuchtung im Innenbereich sorgt. Sie bietet warmweißes (3000 K), kaltweißes (6500 K) sowie RGB-Farblicht mit zahlreichen Leuchtmodi und dimmbarer Helligkeit. Dank integriertem Akku und magnetischer Befestigung ist die Wandleuchte kabellos einsetzbar und kann zum Aufladen einfach abgenommen werden. Die Steuerung erfolgt über die mitgelieferte Fernbedienung.

2.2 Lieferumfang

Magnetische LED-Wandleuchte, Klebepad, Magnet-Haftblech, Fernbedienung, Knopfzelle Typ CR2025 3V, USB-Ladekabel, Bedienungsanleitung

2.3 Bedienelemente

Siehe Abb. 2., Abb. 3.

1 Ein -/ Aus-Schalter
2 Abdeckung für USB-C™-Buchse
3 USB-C™-Buchse
4 LED
5 4x Befestigungsschrauben
6 Markierungen zur Abnahme
7 Gehäuse mit Akkufach
8 2x runde Magnete
9 Aussparung
10 Ein -/ Aus-Taste
11 Farbtemperatur einstellen
12 Helligkeit einstellen
13 Einzelne Farben auswählen
14 Geschwindigkeit für dynamischen Farbmodus
15 Dynamischen Farbmodus einstellen
16 Knopfzellenfach
17 Knopfzelle
18 USB-C™-Stecker
19 USB-A-Stecker
20 Klebepad
21 Magnet-Haftblech
22 Gebogene Kante
23 Anschlussbuchse für Akku
24 Steckverbinder Akku
25 Rotes Anschlusskabel
26 Schwarzes Anschlusskabel
27 Akku

3 Bestimmungsgemäßer Gebrauch



Dieses Produkt darf nur in trockenen Innenräumen benutzt werden. Dieses Produkt ist ausschließlich für den privaten Gebrauch und den dafür vorgesehenen Zweck vorgesehen. Dieses Produkt ist nicht für den gewerblichen Gebrauch bestimmt. Eine andere als in Kapitel „Beschreibung und Funktion“ bzw. in den „Sicherheitshinweisen“ beschriebene Verwendung ist nicht gestattet. Das Nichtbeachten und Nichteinhalten dieser Bestimmungen und der Sicherheitshinweise kann zu schweren Unfällen, Personen- und Sachschäden führen. **IP20:** Dieses Produkt ist gegen mittelgroße Fremdkörper, aber nicht gegen Wassereintritt geschützt.

4 Vorbereitung

1. Kontrolliere den Lieferumfang auf Vollständigkeit und Unversehrtheit.

2. Vergleiche die technischen Daten aller verwendeten Produkte. Diese müssen übereinstimmen oder im angegebenen Bereich liegen.
3. Prüfe vor jedem Gebrauch die Unversehrtheit von Gerät und Kabel. Ein defektes Gerät und/oder Kabel darf nicht verwendet werden.

5 Wandleuchte aufladen

1. Schließe den USB-A-Stecker (19) an eine geeignete Stromquelle an.

Das kann z. B. ein 230-V-USB-Ladeadapter oder die USB-Buchse eines PCs sein.

2. Öffne die Abdeckung für die USB-C™-Buchse (2).
3. Schließe den USB-C™-Stecker (18) an die USB-C™-Buchse (3) an.

Die Status-LED neben der USB-C™-Buchse leuchtet rot auf. Der Ladevorgang beginnt. Die Wandleuchte ist nach ca. 2,5 Stunden voll aufgeladen. Sobald die Status-LED grün aufleuchtet, ist der Ladevorgang abgeschlossen. Du kannst alle Funktionen der Wandleuchte auch während des Ladevorgangs nutzen.

4. Trenne alle Kabelverbindungen nach dem Ladevorgang.

6 Wandleuchte befestigen

Es gibt drei Möglichkeiten, um die Wandleuchte an einer Wand zu befestigen:

○ **Option 1** - Für magnetische Oberflächen: Über die zwei runden Magnete (8) auf der Rückseite.

1. Befestige die Wandleuchte mithilfe der zwei runden Magnete (8) auf einer magnetischen Oberfläche.

○ **Option 2** - Für nicht-magnetische Oberflächen: Mithilfe eines doppelseitigen Klebepads und eines Magnet-Haftblechs.

Siehe Abb. 6-8

1. Entferne das Papier auf beiden Seiten des Klebepads (20).
2. Klebe das Klebepad auf die gewünschten Oberfläche.
3. Platziere das Magnet-Haftblech (21) auf dem Klebepad.

Das Magnet-Haftblech hat am unteren Ende eine gebogene Kante (22). Die Wandleuchte hat unten eine Aussparung (9). Die gebogene Kante passt in diese Aussparung. So befestigst du die Wandleuchte bündig an einer Wand.

4. Befestige die Wandleuchte auf dem Magnet-Haftblech.

○ **Option 3** - Alternativ kannst du das Magnet-Haftblech mithilfe von Dübeln und Schrauben an einer Wand befestigen. Dübel und Schrauben sind nicht im Lieferumfang enthalten.

7 Knopfzelle einlegen

Die Fernbedienung wird mit einer Lithium-Mangandioxid-Knopfzelle betrieben. Die Knopfzelle ist im Lieferumfang enthalten. An der Seite des Knopfzellenfachs (16) befindet sich ein Entriegelungsschieber. Dieser muss nach innen gedrückt werden, um anschließend das Knopfzellenfach herausschieben zu können. Eine entsprechende Abbildung befindet sich auf der Rückseite der Fernbedienung.

1. Drücke den Entriegelungsschieber nach innen und schiebe gleichzeitig vorsichtig das Knopfzellenfach (16) heraus.
2. Lege die Knopfzelle des Typs CR2025 3V in die Halterung.

Das (+)-Symbol muss dabei nach oben zeigen.

3. Schiebe das Knopfzellenfach (16) zurück.

Die Fernbedienung ist betriebsbereit. Sobald die Knopfzelle leer ist, musst du diese gegen eine Knopfzelle des gleichen Typs CR2025 3V austauschen. Befolge dabei die beschriebenen Schritte.

8 Bedienung

8.1 Wandleuchte ein-und ausschalten

1. Schiebe den EIN-/ AUS-Schalter (1) auf die Position ON.
2. Drücke 1x die EIN-/ AUS-Taste (10) auf der Fernbedienung, um die Wandleuchte einzuschalten.
3. Drücke 1x die EIN-/ AUS-Taste (10) auf der Fernbedienung, um die Wandleuchte auszuschalten.
4. Schiebe den EIN-/ AUS-Schalter (1) auf die Position OFF.

8.2 Farbtemperatur einstellen

Siehe Abb. 3

Mit den Tasten CCT+ und CCT- (11) kannst du die Farbtemperaturen (warmweiß und kaltweiß) stufenweise erhöhen oder reduzieren. Du hast auch die Möglichkeit, beide Farbtemperaturen miteinander zu kombinieren.
Zudem kannst du mit den Tasten + und - (12) die Helligkeit der eingestellten Farbtemperaturen erhöhen oder reduzieren.

1. Drücke auf die Tasten CCT+ oder CCT- (11), um die Farbtemperatur zu erhöhen oder zu reduzieren.
2. Drücke auf die Tasten (+) oder (-) (12), um die Helligkeit der eingestellten Farbtemperatur zu erhöhen oder zu reduzieren.

8.3 Einzelne Farben auswählen

Siehe Abb. 3

Mit den Tasten für einzelne Farben (13) kannst du bis zu 6 Farben auswählen:
rot ► grün ► blau ► gelb ► pink ► violett.
Über die Tasten Helligkeit einstellen (12) kannst du die Helligkeit der Farben erhöhen oder reduzieren.

1. Drücke eine der Tasten für einzelne Farben (13), um die gewünschte Farbe auszuwählen.
2. Drücke die Taste (+) oder (-) , um die Helligkeit der ausgewählten Farbe zu erhöhen oder zu reduzieren.

8.4 Dynamischen Farbmodus und Geschwindigkeit einstellen

Siehe Abb. 3

Mit den Tasten für den dynamischen Farbmodus (15) kannst du zwischen 13 verschiedenen Farbmodi auswählen - dazu gehören verschiedene Farbwechsel- und Übergänge. Mit den Tasten für die Geschwindigkeit des dynamischen Farbmodus (14) kannst du die Geschwindigkeit der Farbwechsel- und Übergänge erhöhen oder reduzieren.

1. Drücke auf die Tasten für den dynamischen Farbmodus (15), um einen dynamischen Farbmodus auszuwählen.
2. Drücke auf die Tasten für die Geschwindigkeit des dynamischen Farbmodus (14), um die Geschwindigkeit der Farbwechsel- und Übergänge zu erhöhen oder zu reduzieren.

9 Akku tauschen

Siehe Abb. 4

Der Akku der Wandleuchte ist tauschbar.

1. Löse alle 4 Befestigungsschrauben (5) mit einem passenden Kreuzschlitzschraubendreher.
2. Hebe vorsichtig das Gehäuse mit dem Akkufach (7) hoch.

Das Akkufach mit dem Akku ist sichtbar. Das rote und schwarze Anschlusskabel des Akkus ist über einen Steckverbinder mit der Platine verbunden.

3. Entferne den Steckverbinder (24) vorsichtig aus der Anschlussbuchse (23) auf der Platine.
4. Entferne den Akku vorsichtig aus der Halterung.
5. Setze einen neuen Akku des gleichen Typs 18650 Li-ion, 3.7 V ⎓, 1200 mAh, 4.44 Wh ein.
6. Stelle sicher, dass der Akku fest in der Halterung eingesetzt ist.

Die Anschlusskabel des neuen Akkus müssen eine passende Steckverbindung für die Anschlussbuchse auf der Platine haben.

7. Verbinde den Steckverbinder (24) mit der Anschlussbuchse (23) auf der Platine.
8. Setze das Gehäuse mit dem Akkufach (7) auf seine ursprüngliche Position.
9. Fixiere alle 4 Befestigungsschrauben (5) mit einem passenden Kreuzschlitzschraubendreher.

10 Wartung, Pflege, Lagerung und Transport

Das Produkt ist wartungsfrei.

ACHTUNG! Sachschäden

- Lade den Akku bei längerem Nichtgebrauch alle 3 Monate auf, um die Kapazität zu erhalten.
- Entferne den Akku bei längerem Nichtgebrauch.
- Verwende zum Reinigen nur ein trockenes und weiches Tuch.
- Verwende keine Reinigungsmittel und Chemikalien.
- Lagere das Produkt bei längerem Nichtgebrauch für Kinder unzugänglich und in trockener und staubgeschützter Umgebung.
- Lagere das Produkt kühl und trocken.
- Hebe die Originalverpackung für den Transport auf.

11 Entsorgungshinweise

11.1 Produkt



Elektrische und elektronische Geräte dürfen nach der europäischen WEEE Richtlinie nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Deren Bestandteile müssen getrennt der Wiederverwertung oder Entsorgung zugeführt werden, weil giftige und gefährliche Bestandteile bei unsachgemäßer Entsorgung die Gesundheit und Umwelt nachhaltig schädigen können. Du bist als Verbraucher nach dem Elektrogesetz (ElektroG) verpflichtet, elektrische und elektronische Geräte am Ende ihrer Lebensdauer an den Hersteller, die Verkaufsstelle oder an dafür eingerichtete, öffentliche Sammelstellen kostenlos zurückzugeben. Einzelheiten dazu regelt das jeweilige Landesrecht. Das Symbol auf dem Produkt, der Bedienungsanleitung und/oder der Verpackung weist auf diese Bestimmungen hin. Mit dieser Art der Stofftrennung, Verwertung und Entsorgung von Altgeräten leistest du einen wichtigen Beitrag zum Schutz unserer Umwelt. WEEE Nr.: 82898622

11.2 Akku



Batterien und Akkumulatoren dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Deren Bestandteile müssen getrennt der Wiederverwertung oder Entsorgung zugeführt werden, weil giftige und gefährliche Bestandteile bei unsachgemäßer Entsorgung die Umwelt nachhaltig schädigen können. Du bist als Verbraucher verpflichtet, diese am Ende ihrer Lebensdauer an den Hersteller, die Verkaufsstelle oder an dafür eingerichtete, öffentliche Sammelstellen kostenlos zurückzugeben. Einzelheiten dazu regelt das jeweilige Landesrecht. Batt-Reg.Nr. DE 36166961

EN User Manual

1 Safety instructions

General Safety Instructions

The user manual is part of the product and contains important information for proper use.

- Read the user manual completely and carefully before use.

The user manual must be available in case of uncertainty and when passing the product on to others.

- Keep the user manual for future reference.
- Do not modify the product or accessories.
- Do not short-circuit connections or circuits.
- Do not insert foreign objects into the connection socket.

A defective device must not be operated and must be secured against unintentional further use.

- Use the product, product components and accessories only if they are in perfect condition.
- Repairs may only be carried out by qualified personnel.
- If you have any questions, or if there are defects, mechanical damage, malfunctions or other problems that cannot be resolved using the accompanying documentation, contact your dealer or the manufacturer.
- Avoid extreme conditions such as heat, cold, moisture, direct sunlight, microwaves, vibrations and mechanical pressure.

Not suitable for children. This product is not a toy!

- Keep packaging materials, small parts and cushioning materials out of the reach of children and protect them from unintended use.

The light sources cannot be replaced.

Safety Instructions for attachment

- The wall light may only be attached on vertical and stable surfaces.
- Do not hang any objects from the wall light.

Glare

- Never look directly into the light source.
- Never direct the light beam into the eyes of other persons, animals, or onto reflective surfaces.

Failure to do so may result in eye damage.

Optical Radiation

Flashing light sources can cause dizziness, headaches, disorientation and epileptic symptoms.

- Do not use the wall light if you suffer from epilepsy or photosensitive epilepsy.

Battery Hazards

The battery of the wall light is replaceable.

- Keep batteries out of the reach of children.
- Never use batteries that are dented, leaking or damaged.
- Remove leaking, deformed or corroded cells from the wall light and dispose of them using appropriate protective measures.
- If a battery leaks, avoid contact with skin, eyes and mucous membranes. If necessary, rinse affected areas with water and seek medical attention immediately.
- Do not deform or disassemble the battery.

Mechanical damage may cause the release of gaseous substances that can be highly irritating, flammable or toxic.

- Do not expose the battery to heat, such as from radiators, or to fire.

Exposure to extreme heat may cause an explosion and/or the release of corrosive liquids.

- Do not short-circuit batteries or immerse them in liquids.

There is a risk of explosion, fire, heat generation, smoke and/or gas emission.

Button Cell Hazards

The remote control is equipped with a lithium manganese dioxide button cell battery.

- Keep button cells out of the reach of children.

Swallowing a button cell may cause severe internal burns and can be fatal.

- If you suspect that a button cell has been swallowed or has otherwise entered the body, seek immediate medical attention.
- Do not dispose of button cells in fire and keep them away from heat sources.

Magnetism

The wall light contains magnetic materials.

- Consult a physician before use to ensure compatibility with implanted medical devices.
- Maintain a minimum distance of 20 cm from medical devices.
- Do not operate or store the wall light near bank cards.

2 Description and function

2.1 Product

This product is a magnetic LED wall light, hereinafter referred to as wall light, that provides decorative and indirect indoor lighting. It features warm white (3000 K), cool white (6500 K), and RGB color lighting with numerous lighting modes and adjustable brightness levels. Thanks to its integrated rechargeable battery and magnetic mounting system, the wall light can be used wirelessly and can be easily detached for charging. It can be conveniently controlled using the included remote control.

2.2 Scope of delivery
Magnetic LED Wall Light, adhesive strip, magnetic surface, remote control, CR2025 3V button cell, USB charging cable, user manual

2.3 Operating Elements
See Fig. 2, Fig. 3

1 On/Off switch
2 Cover for USB-C™ socket
3 USB-C™ socket
4 LED
5 4x fixing screws
6 Markings for removal
7 Housing with battery compartment
8 2x round magnets
9 Recess
10 On/Off button
11 Adjust colour temperature
12 Adjust brightness
13 Select individual colours
14 Speed for dynamic colour mode
15 Set dynamic colour mode
16 Button cell compartment
17 Button cell
18 USB-C™ plug
19 USB-A plug
20 Adhesive pad
21 Magnetic attachment plate
22 Curved edge
23 Rechargeable battery socket
24 Rechargeable battery connector
25 Red connection cable
26 Black connection cable
27 Rechargeable battery

3 Intended use
Use the product only in dry interior rooms. This product is intended exclusively for private use and its intended purpose. This product is not intended for commercial use. We do not permit using the device in other ways like described in chapter "Description or Function" and „Safety Instructions". Not attending to these regulations and safety instructions might cause fatal accidents, injuries, and damages to persons and property. **IP20:** This product is protected against medium sized foreign objects, but not against water ingress.

4 Preparation
1. Check the scope of delivery for completeness and integrity.
2. Compare the specifications of all used products. These must match or be in the specified range
3. Check the condition of the device and cable before each use. Do not use a defective device and/or cable.

5 Charging the wall light
1. Connect the USB-A plug (19) to a suitable power source.

This could be, for example, a 230 V USB charger or the USB socket on a PC.

2. Open the cover for the USB-C™ socket (2).
3. Connect the USB-C™ plug (18) to the USB-C™ socket (3).

The status LED next to the USB-C™ socket lights up red. The charging process begins. The wall light will be fully charged after approx. 2.5 hours. Once the status LED lights up green, charging is complete. You can use all the wall light's functions even whilst it is charging.

4. Disconnect all cables once charging is complete.

6 Attaching the wall light
There are three ways to attach the wall light to a wall:

Option 1 – For magnetic surfaces: Using the two round magnets (8) on the back.

1. Attach the wall light to a magnetic surface using the two round magnets (8).

Option 2 – For non-magnetic surfaces: Using a double-sided adhesive pad and a magnetic attachment sheet.
See Figs. 6-8

1. Remove the paper backing from both sides of the adhesive pad (20).
2. Stick the adhesive pad onto the desired surface.
3. Place the magnetic attachment sheet (21) onto the adhesive pad.

The magnetic attachment sheet has a curved edge (22) at the bottom. The wall light has a recess (9) at the bottom. The curved edge fits into this recess. This allows you to attach the wall light flush against a wall.

4. Attach the wall light to the magnetic attachment sheet.

Option 3 – Alternatively, you can attach the magnetic attachment plate to a wall using dowels and screws. Dowels and screws are not included in the scope of delivery.

7 Inserting the button cell
The remote control is powered by a lithium-manganese dioxide button cell. The button cell is included in the scope of delivery. There is a release slider on the side of the button cell compartment (16). This must be pressed inwards so that the button cell compartment can then be slid out. An illustration showing this is on the back of the remote control.

1. Press the release slider inwards and, at the same time, carefully slide the button cell compartment (16) out.
2. Insert the CR2025 3V button cell into the holder.

The (+) symbol must be facing upwards.

3. Slide the button cell compartment (16) back into place.

The remote control is now ready for use. As soon as the button cell is discharged, you must replace it with a button cell of the same type, CR2025 3V. Follow the steps as described.

8 Operating
8.1 Switching the wall light on and off
1. Slide the ON/OFF switch (1) to the ON position.
2. Press the ON/OFF button (10) on the remote control once to switch the wall light on.
3. Press the ON/OFF button (10) on the remote control once to switch the wall light off.
4. Slide the ON/OFF switch (1) to the OFF position.

8.2 Adjusting the colour temperature
See Fig. 8

Using the CCT+ and CCT- buttons (11), you can gradually increase or decrease the colour temperatures (warm white and cool white). You also have the option of combining both colour temperatures.
In addition, you can use the + and - buttons (12) to increase or decrease the brightness of the selected colour temperatures.

1. Press the CCT+ or CCT- buttons (11) to increase or decrease the colour temperature.
2. Press the (+) or (-) buttons (12) to increase or decrease the brightness of the selected colour temperature.

8.3 Selecting individual colours
You can select up to 6 colours using the individual colour buttons (13):
red ▶ green ▶ blue ▶ yellow ▶ pink ▶ purple.
You can increase or decrease the brightness of the colours using the brightness adjustment buttons (12).

1. Press one of the individual colour buttons (13) to select the desired colour.
2. Press the (+) or (-) button to increase or decrease the brightness of the selected colour.

8.4 Setting the dynamic colour mode and speed
See Figs. 3

Use the dynamic colour mode buttons (15) to choose between 13 different colour modes – these include various colour changes and transitions. Use the dynamic colour mode speed buttons (14) to increase or decrease the speed of the colour changes and transitions.

1. Press the dynamic colour mode buttons (15) to select a dynamic colour mode.
2. Press the dynamic colour mode speed buttons (14) to increase or decrease the speed of the colour changes and transitions.

9 Replacing the rechargeable battery

See fig. 4

The wall light's battery is replaceable.

1. Loosen all 4 fixing screws (5) using a suitable Phillips screwdriver.
2. Carefully lift up the housing containing the battery compartment (7).

The battery compartment, containing the battery, is now visible. The battery's red and black connection cables are connected to the circuit board via a plug connector.

3. Carefully remove the plug connector (24) from the socket (23) on the circuit board.
4. Carefully remove the battery from the holder.
5. Insert a new battery of the same type: 18650 Li-ion, 3.7 V, 1200 mAh, 4.44 Wh.
6. Ensure that the battery is securely fitted in the holder.

The connection cables of the new battery must have a connector that fits the socket on the circuit board.

7. Connect the connector to the socket on the circuit board.
8. Replace the housing with the battery compartment (7) in its original position.
9. Tighten all 4 fixing screws (5) using a suitable Phillips screwdriver.

10 Maintenance, Care, Storage and Transportation

The product is maintenance-free.

NOTICE! Material damage

- If the rechargeable battery is not used for a longer period of time, charge it every 3 months to maintain the capacity.
- Only use a dry and soft cloth for cleaning.
- Do not use detergents or chemicals.
- Remove the rechargeable battery if the device is not going to be used for a prolonged period.
- Store the product out the reach of children and in a dry and dust-protected ambience when not in use.
- Store cool and dry.
- Keep and use the original packaging for transport.

11 Disposal instructions

11.1 Product

According to the European WEEE directive, electrical and electronic equipment must not be disposed with consumers waste. Its components must be recycled or disposed apart from each other. Otherwise contaminative and hazardous substances can damage the health and pollute the environment.

As a consumer, you are committed by law to dispose electrical and electronic devices to the producer, the dealer, or public collecting points at the end of the devices lifetime for free. Particulars are regulated in national right. The symbol on the product, in the user manual, or at the packaging alludes to these terms. With this kind of waste separation, application, and waste disposal of used devices you achieve an important share to environmental protection. WEEE No: 82898622

11.2 (Rechargeable) batteries

(Rechargeable) batteries must not be disposed of with household waste. Their components have to be supplied separately to the recycling or disposal, because toxic and dangerous ingredients can harm the environment if not disposed of sustainably. As a consumer, you are obliged to return them at the end of their service lives to the manufacturer, the sales outlet or established for this purpose, public collection points for free. Details regulates the respective country's law. Batt reg. no. DE 36166961

FR Mode d'emploi

1 Consignes de sécurité

Consignes générales de sécurité

Le manuel d'utilisation fait partie intégrante du produit et contient des informations importantes relatives à son utilisation correcte.

- Lisez attentivement et intégralement le manuel d'utilisation avant toute utilisation.

Le manuel d'utilisation doit être disponible en cas de doute et lors de la transmission du produit à un tiers.

Conservez le manuel d'utilisation.

- Ne modifiez ni le produit ni ses accessoires.
- Ne court-circuitez pas les connexions ni les circuits électriques.
- N'insérez aucun corps étranger dans la prise de connexion.

Un appareil défectueux ne doit pas être mis en service et doit être protégé contre toute réutilisation involontaire.

- Utilisez le produit, ses composants et ses accessoires uniquement lorsqu'ils sont en parfait état.
  Les réparations doivent être effectuées exclusivement par un personnel qualifié.
- Pour toute question, en cas de défaut, de dommage mécanique, de dysfonctionnement ou de tout autre problème ne pouvant être résolu à l'aide de la documentation fournie, adressez-vous à votre revendeur ou au fabricant.
- Évitez les contraintes extrêmes telles que la chaleur, le froid, l'humidité, l'exposition directe au soleil, les micro-ondes, les vibrations et les pressions mécaniques.

Ne convient pas aux enfants. Ce produit n'est pas un jouet !

- Conservez l'emballage, les petites pièces et les matériaux de rembourrage hors de portée des enfants et protégez-les contre toute utilisation involontaire.

Les sources lumineuses ne peuvent pas être remplacées.

Consignes de sécurité relatives au montage

- L'applique murale ne doit être fixée que sur des surfaces verticales et stables.
- N'accrochez aucun objet supplémentaire à l'applique murale

Éblouissement

- Ne regardez jamais directement la source lumineuse.
- Ne dirigez jamais le faisceau lumineux vers les yeux d'autres personnes, d'animaux ou vers des surfaces réfléchissantes.

Cela pourrait entraîner des lésions oculaires.

Rayonnement optique

Les sources lumineuses clignotantes peuvent provoquer des étourdissements, des maux de tête, une désorientation et des symptômes épileptiques.

- N'utilisez pas l'applique murale si vous souffrez d'épilepsie ou d'épilepsie photosensible.

Risques liés à la batterie rechargeable

La batterie rechargeable de l'applique murale est remplaçable.

- Tenez les batteries rechargeables hors de portée des enfants.
- N'utilisez jamais de batteries rechargeables bosselées, présentant des fuites ou endommagées.
- Retirez de l'applique murale les cellules qui fuient, sont déformées ou corrodées et éliminez-les en utilisant des mesures de protection appropriées.
- Si une batterie rechargeable a fui, évitez tout contact avec la peau, les yeux et les muqueuses. Le cas échéant, rincez abondamment les zones concernées à l'eau et consultez immédiatement un médecin.
- Ne déformez pas et ne démontez pas la batterie rechargeable.
- Des substances gazeuses, fortement irritantes, inflammables ou toxiques, peuvent s'échapper en cas de dommages mécaniques.
- N'exposez pas la batterie rechargeable à la chaleur, par exemple à la chaleur d'un radiateur, ni au feu.

Une exposition à une chaleur extrême peut provoquer une explosion et/ou une fuite de liquides corrosifs.

- Ne court-circuitez pas les batteries rechargeables et ne les plongez pas dans des liquides.

Il existe un risque d'explosion, d'incendie, de dégagement de chaleur, de fumée et/ou de gaz.

Risques liés aux piles bouton

La télécommande est équipée d'une pile bouton au lithium-dioxyde de manganèse.

- Tenez les piles bouton hors de portée des enfants.

L'ingestion d'une pile bouton peut provoquer de graves brûlures internes et entraîner la mort.

- Si vous suspectez qu'une pile bouton a été avalée ou a pénétré dans le corps d'une autre manière, consultez immédiatement un médecin.
- Ne jetez pas les piles bouton au feu et tenez-les éloignées de toute source de chaleur.

Magnétisme

L'applique murale contient des matériaux magnétiques.

- Avant utilisation, consultez un médecin afin de vous assurer de la compatibilité avec les dispositifs médicaux implantés.
- Maintenez une distance minimale de 20 cm par rapport aux dispositifs médicaux.
- N'utilisez pas et ne stockez pas l'applique murale à proximité de cartes bancaires.

2 Description et fonction

2.1 Produit

Ce produit est une applique murale LED magnétique, ci-après dénommée « applique murale », qui fournit un éclairage décoratif et indirect pour l'intérieur. Elle dispose d'un éclairage blanc chaud (3000 K), blanc froid (6500 K) et RVB (RGB), avec de nombreux modes d'éclairage et des niveaux de luminosité réglables. Grâce à sa batterie rechargeable intégrée et à son système de fixation magnétique, l'applique murale peut être utilisée sans fil et se retire facilement pour être rechargée. Elle peut être commandée aisément à l'aide de la télécommande fournie.

2.2 Contenu de la livraison

Applique Murale LED Magnétique, Tampon adhésif, plaque de fixation magnétique, télécommande, pile bouton CR2025 3V, câble de recharge USB, mode d'emploi

2.3 Eléments de commande

Voir fig. 2, fig. 3

1 Interrupteur marche/arrêt
2 Cache pour prise USB-C™
3 Prise USB-C™
4 LED
5 4 vis de fixation
6 Repères de démontage
7 Boîtier avec compartiment à piles
8 2 aimants ronds
9 Encoche
10 Bouton marche/arrêt
11 Réglage de la température de couleur
12 Réglage de la luminosité
13 Sélection des couleurs individuelles
14 Vitesse du mode couleur dynamique
15 Activation du mode couleur dynamique
16 Compartiment pour pile bouton
17 Pile bouton
18 Fiche USB-C™
19 Fiche USB-A
20 Tampon adhésif
21 Plaque de fixation magnétique
22 Bord incurvé
23 Prise pour batterie rechargeable
24 Connecteur pour batterie rechargeable
25 Câble de raccordement rouge
26 Câble de raccordement noir
27 Batterie rechargeable

3 Utilisation prévue

Utilisez le produit uniquement dans des espaces intérieurs secs. Ce produit est exclusivement destiné à un usage privé et aux fins initialement prévues. Ce produit n'est pas destiné à un usage commercial. Nous n'autorisons pas l'utilisation du dispositif d'une façon différente de celle décrite au chapitre „Description et Fonctions" et „Consignes de sécurité". Ne pas respecter ces instructions de sécurité et points de règlement est susceptible de provoquer des accidents mortels, blessures et dommages à la personne et à ses biens. **IP20:** Ce produit est protégé contre les corps étrangers de taille moyenne, mais pas contre les infiltrations d'eau.

4 Préparation

1. Vérifiez le contenu de livraison pour l'exhaustivité et l'intégrité.
2. Comparez les données techniques de tous les produits utilisés. Celles-ci doivent correspondre ou se situer à l'intérieur de la plage spécifiée.
3. Veuillez vérifier l'état de l'appareil et du câble avant chaque utili- sation. Il est déconseillé d'utiliser un appareil et/ou un câble dé- fectueux.

5 Recharge de l'applique murale

1. Branchez la fiche USB-A (19) à une source d'alimentation adaptée.

Il peut s'agir, par exemple, d'un chargeur USB de 230 V ou du port USB d'un PC.

2. Ouvrez le cache du port USB-C™ (2).
3. Branchez la fiche USB-C™ (18) sur la prise USB-C™ (3).

La LED d'état située à côté de la prise USB-C™ s'allume en rouge. Le processus de recharge commence. L'applique murale sera complètement rechargée au bout d'environ 2,5 heures. Lorsque la LED d'état s'allume en vert, la recharge est terminée. Vous pouvez utiliser toutes les fonctions de l'applique murale même pendant la recharge.

4. Débranchez tous les câbles une fois la recharge terminée.

6 Fixation de l'applique murale

Il existe trois façons de fixer l'applique murale au mur :

Option 1 – Pour les surfaces magnétiques : à l'aide des deux aimants ronds (8) situés à l'arrière.

1. Fixez l'applique murale à une surface magnétique à l'aide des deux aimants ronds (8).

Option 2 – Pour les surfaces non magnétiques : à l'aide d'un tampon adhésif double face et d'une feuille de fixation magnétique.

Voir les figures 6-8

1. Retirez le film protecteur des deux côtés du tampon adhésif (20).
2. Collez le tampon adhésif sur la surface souhaitée.
3. Placez la feuille de fixation magnétique (21) sur le tampon adhésif.

La feuille de fixation magnétique présente un bord incurvé (22) dans sa partie inférieure. L'applique murale comporte un renfoncement (9) dans sa partie inférieure. Le bord incurvé s'emboîte dans ce renfoncement. Cela vous permet de fixer l'applique murale à fleur du mur.

4. Fixez l'applique murale sur la feuille de fixation magnétique.

Option 3 – Vous pouvez également fixer la plaque de fixation magnétique au mur à l'aide de chevilles et de vis. Les chevilles et les vis ne sont pas fournies.

7 Mise en place de la pile bouton

La télécommande fonctionne avec une pile bouton au lithium-dioxyde de manganèse. La pile bouton est fournie avec l'appareil. Un curseur de déverrouillage se trouve sur le côté du compartiment à pile (16). Il faut l'enfoncer vers l'intérieur pour pouvoir faire glisser le compartiment à pile vers l'extérieur. Une illustration explicative figure au dos de la télécommande.

1. Appuyez sur le curseur de déverrouillage vers l'intérieur et, simultanément, faites glisser avec précaution le compartiment à pile (16) vers l'extérieur.
2. Insérez la pile bouton CR2025 de 3 V dans son logement.

Le symbole (+) doit être orienté vers le haut.

3. Remettez le compartiment à pile (16) en place.

La télécommande est désormais prête à l'emploi. Dès que

la pile bouton est déchargée, vous devez la remplacer par une pile bouton du même type, à savoir une CR2025 3 V. Suivez les étapes décrites.

8 Fonctionnement

8.1 Allumer et éteindre l'applique murale

1. Faites glisser l'interrupteur ON/OFF (1) en position ON.
2. Appuyez une fois sur le bouton ON/OFF (10) de la télécommande pour allumer l'applique murale.
3. Appuyez une fois sur le bouton ON/OFF (10) de la télécommande pour éteindre l'applique murale.
4. Faites glisser l'interrupteur ON/OFF (1) en position OFF.

8.2 Réglage de la température de couleur

Voir fig. 8

Utilisez les boutons CCT+ et CCT- (11) pour augmenter ou diminuer progressivement les températures de couleur (blanc chaud et blanc froid). Vous pouvez également combiner les deux températures de couleur.
De plus, vous pouvez utiliser les boutons + et – (12) pour augmenter ou diminuer la luminosité des températures de couleur sélectionnées.

1. Appuyez sur les boutons CCT+ ou CCT– (11) pour augmenter ou diminuer la température de couleur.
2. Appuyez sur les boutons (+) ou (-) (12) pour augmenter ou diminuer la luminosité de la température de couleur sélectionnée.

8.3 Sélection des couleurs individuelles

Vous pouvez sélectionner jusqu'à 6 couleurs à l'aide des boutons de couleur individuels (13):
rouge ► vert ► bleu ► jaune ► rose ► violet.
Vous pouvez augmenter ou diminuer la luminosité des couleurs à l'aide des boutons de réglage de la luminosité (12).

1. Appuyez sur l'un des boutons de couleur (13) pour sélectionner la couleur souhaitée.
2. Appuyez sur le bouton (+) ou (-) pour augmenter ou diminuer la luminosité de la couleur sélectionnée.

8.4 Réglage du mode de couleur dynamique et de la vitesse

Voir les figures 3

Utilisez les boutons du mode de couleur dynamique (15) pour choisir parmi 13 modes de couleur différents, comprenant divers changements et transitions de couleurs. Utilisez les boutons de vitesse du mode de couleur dynamique (14) pour augmenter ou réduire la vitesse des changements et des transitions de couleurs.

1. Appuyez sur les boutons du mode couleur dynamique (15) pour sélectionner un mode couleur dynamique.
2. Appuyez sur les boutons de vitesse du mode couleur dynamique (14) pour augmenter ou réduire la vitesse des changements de couleur et des transitions.

9 Remplacement de la batterie rechargeable

Voir fig. 4

La batterie de l'applique murale est remplaçable.

1. Desserrez les 4 vis de fixation (5) à l'aide d'un tournevis cruciforme adapté.
2. Soulevez délicatement le boîtier contenant le compartiment à batterie (7).

Le compartiment à batterie, contenant la batterie, est désormais visible. Les câbles de connexion rouge et noir de la batterie sont reliés au circuit imprimé via un connecteur enfichable.

3. Retirez avec précaution le connecteur mâle (24) de la prise (23) située sur le circuit imprimé.
4. Retirez avec précaution la batterie de son support.
5. Insérez une nouvelle batterie du même type : 18650 Li-ion, 3,7 V, 1 200 mAh, 4,44 Wh.
6. Assurez-vous que la batterie est bien en place dans son support.

Les câbles de raccordement de la nouvelle batterie doivent être équipés d'un connecteur adapté à la prise de la carte électronique.

7. Branchez le connecteur à la prise de la carte électronique.
8. Remettez le boîtier avec le compartiment à batterie (7) dans sa position d'origine.
9. Serrez les 4 vis de fixation (5) à l'aide d'un tournevis cruciforme adapté.

10 Maintenance, Entretien, Stockage et Transport

Le produit est sans entretien.

AVERTISSEMENT! Dommages matériels

- Si les batteries ne sont pas utilisées pendant une période prolongée, chargez-les tous les 3 mois pour maintenir leur capacité.
- Utilisez uniquement un chiffon doux et sec pour le nettoyage.
- Ne pas utiliser de détergents et de produits chimiques.
- Retirez les piles/accus lorsqu'ils ne sont pas en cours d'utilisation.
- Conserver le produit hors de la portée des enfants et dans une ambiance sèche et protégé de la poussière lorsqu'il ne est pas en cours d'utilisation.
- Endroit frais et sec.
- Conserver et utiliser l'emballage d'origine pour le transport.

11 Instructions pour l'élimination

11.1 Produit



Selon la directive européenne DEEE, la mise au rebut des appareils électriques et électroniques avec les déchets domestiques est strictement interdite. Leurs composants doivent être recyclés ou éliminés de façon séparée. Les composants toxiques et dangereux peuvent causer des dommages durables à la santé et à l'environnement s'ils ne sont pas éliminés correctement. Vous, en tant que consommateur, êtes commis par la loi à la mise au rebut des appareils électriques et électroniques auprès du fabricant, du distributeur, ou des points publics de collecte à la fin de la durée de vie des dispositifs, et ce de façon gratuite. Les détails sont réglementés dans le droit national. Le symbole sur le produit, dans le manuel d'utilisation, ou sur l'emballage fait référence à ces termes. Avec ce genre de séparation des déchets, d'application et d'élimination des déchets d'appareils usagés, vous réalisez une part importante de la protection de l'environnement. No DEEE : 82898622

11.2 Batteries (rechargeables)



Batteries (rechargeables) ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères. Leurs composants doivent être fournis séparément au recyclage ou d'élimination, parce que les ingrédients toxiques et dangereuses peuvent nuire à l'environnement si ne sont pas éliminés de façon durable. En tant que consommateur, vous êtes obligé de les retourner à la fin de leur service vit au fabricant, le point de vente ou établis à cet effet, des points de collecte publics gratuitement. Détails réglementé la loi du pays respectif.Batt reg. no. DE 36166961





IT Istruzioni per l'uso

1 Istruzioni per la sicurezza

Istruzioni generali di sicurezza

Il manuale d'uso è parte integrante del prodotto e contiene informazioni importanti per un utilizzo corretto.

- Leggere attentamente e completamente il manuale d'uso prima dell'utilizzo.

Il manuale d'uso deve essere disponibile in caso di dubbi e in caso di cessione del prodotto a terzi.

- Conservare il manuale d'uso.
- Non modificare il prodotto né gli accessori.
- Non cortocircuitare collegamenti o circuiti elettrici.
- Non inserire oggetti estranei nella presa di collegamento.

Un dispositivo difettoso non deve essere messo in funzione e deve essere protetto contro un riutilizzo involontario.

- Utilizzare il prodotto, i suoi componenti e gli accessori solo se in perfette condizioni.
- Far eseguire le riparazioni esclusivamente da personale qualificato.
- In caso di domande, difetti, danni meccanici, malfunzionamenti o altri problemi non risolvibili mediante la documentazione allegata, rivolgersi al rivenditore o al produttore.
- Evitare condizioni estreme come caldo e freddo eccessivi, umidità, esposizione diretta alla luce solare, microonde, vibrazioni e pressione meccanica.

Non adatto ai bambini. Questo prodotto non è un giocattolo!

- Tenere l'imballaggio, le piccole parti e il materiale di imbottitura fuori dalla portata dei bambini e proteggerli da un uso improprio.

Le sorgenti luminose non sono sostituibili.

Istruzioni di sicurezza per il montaggio

- L'applique da parete può essere montata esclusivamente su superfici verticali e stabili.
- Non appendere alcun oggetto all'applique da parete.

Abbagliamento

- Non guardare mai direttamente la sorgente luminosa.
- Non dirigere mai il fascio luminoso verso gli occhi di altre persone, animali o superfici riflettenti.
- Ciò potrebbe causare danni agli occhi.

Radiazione ottica

Le sorgenti luminose lampeggianti possono provocare vertigini, mal di testa, disorientamento e sintomi epilettici.

- Non utilizzare l'applique da parete in caso di epilessia o epilessia fotosensibile nota.

Pericoli relativi alla batteria ricaricabile

La batteria ricaricabile dell'applique da parete è sostituibile.

- Tenere le batterie ricaricabili fuori dalla portata dei bambini.
- Non utilizzare mai batterie ricaricabili ammaccate, con perdite o danneggiate.
- Rimuovere dall'applique da parete le celle che presentano perdite, deformazioni o corrosione e smaltirle adottando adeguate misure di protezione.
- In caso di perdita della batteria ricaricabile, evitare il contatto con pelle, occhi e mucose. Se necessario, sciacquare accuratamente le parti interessate con acqua e consultare immediatamente un medico.
- Non deformare né smontare la batteria ricaricabile.

I danni meccanici possono causare la fuoriuscita di sostanze gassose fortemente irritanti, infiammabili o tossiche.

- Non esporre la batteria ricaricabile a fonti di calore, come ad esempio il calore di un radiatore, né al fuoco.

L'esposizione a calore estremo può provocare un'esplosione e/o la fuoriuscita di liquidi corrosivi.

- Non cortocircuitare le batterie ricaricabili e non immergerle in liquidi.

Sussiste il rischio di esplosione, incendio, sviluppo di calore, fumo e/o emissione di gas.

Pericoli relativi alle batterie a bottone

Il telecomando è dotato di una batteria a bottone al litio-diossido di manganese.

- Tenere le batterie a bottone fuori dalla portata dei bambini.
- L'ingestione di una batteria a bottone può causare gravi ustioni interne e persino la morte.
- Se si sospetta che una batteria a bottone sia stata ingerita o sia entrata nel corpo in altro modo, rivolgersi immediatamente a un medico.
- Non gettare le batterie a bottone nel fuoco e tenerle lontane da fonti di calore.

Magnetismo

L'applique da parete contiene materiali magnetici.

- Prima dell'uso, consultare un medico per verificare la compatibilità con dispositivi medici impiantati.
- Mantenere una distanza minima di 20 cm dai dispositivi medici.
- Non utilizzare né conservare l'applique da parete nelle vicinanze di carte bancarie.

2 Descrizione e funzione

2.1 Prodotto

Questo prodotto è un applique da parete magnetica a LED, di seguito denominata "applique da parete", che fornisce un'illuminazione decorativa e indiretta per uso interno. Offre illuminazione bianco caldo (3000 K), bianco freddo (6500 K) e RGB, con una vasta gamma di modalità di illuminazione e livelli di luminosità regolabili. Grazie alla batteria ricaricabile integrata e al sistema di montaggio magnetico, el applique da parete può essere utilizzato senza cavi ed è facilmente rimovibile per la ricarica. Può essere comodamente controllata tramite il telecomando in dotazione.

2.2 Contenuto della confezione

Applique da parete magnetica a LED, cuscinetto adesivo, piastra di fissaggio magnetica, telecomando, batteria a bottone CR2025 da 3 V, Cavo di ricarica USB, istruzioni per l'uso

2.3 Elementi di comando

Vedi fig. 2, fig. 3

1 Interruttore On/Off
2 Coperchio per presa USB-C™
3 Presa USB-C™
4 LED
5 4 viti di fissaggio
6 Segni di riferimento per la rimozione
7 Alloggiamento con vano batteria
8 2 magneti rotondi
9 Incavo
10 Pulsante On/Off
11 Regolazione della temperatura del colore
12 Regolazione della luminosità
13 Selezione dei singoli colori
14 Velocità per la modalità colore dinamica
15 Impostazione della modalità colore dinamica
16 Vano per la batteria a bottone
17 Batteria a bottone
18 Spina USB-C™
19 Spina USB-A
20 Cuscinetto adesivo
21 Piastra di fissaggio magnetica
22 Bordo curvo
23 Presa per batteria ricaricabile
24 Connettore per batteria ricaricabile
25 Cavo di collegamento rosso
26 Cavo di collegamento nero
27 Batteria ricaricabile

3 Uso previsto



Usare il prodotto solamente in ambienti interni asciutti. Questo prodotto è stato concepito esclusivamente per l'utilizzo privato e per lo scopo da esso previsto. Questo prodotto non è concepito per l'utilizzo commerciale. Non è consentito l'uso del dispositivo in modo diverso da quello descritto nel capitolo „Descrizione e Funzione" o „Istruzioni per la sicurezza". La mancata osservanza di queste regole e delle istruzioni per la sicurezza può provocare incidenti fatali, lesioni e danni a persone e proprietà.

IP20: Questo prodotto è protetto contro i corpi estranei medie, ma non contro le infiltrazioni d'acqua.

4 Preparazione

1. Controllare fornitura sia completa e garantire l'integrità.

2. Confronta le caratteristiche tecniche di tutti i prodotti utilizzati. Questi devono corrispondere o essere nell'intervallo specificato.
3. Si prega di verificare le condizioni del dispositivo e del cavo pri- ma di ogni utilizzo. Non utilizzare apparecchi e/o cavi difettosi.

5 Ricarica del applique da parete

1. Collegare la spina USB-A (19) a una fonte di alimentazione adeguata.

Potrebbe trattarsi, ad esempio, di un caricatore USB da 230 V o della presa USB di un PC.

2. Aprire il coperchio della presa USB-C™ (2).
3. Collegare la spina USB-C™ (18) alla presa USB-C™ (3).

Il LED di stato accanto alla presa USB-C™ si illumina di rosso. Il processo di ricarica ha inizio. La lampada da parete sarà completamente carica dopo circa 2,5 ore. Quando il LED di stato si illumina di verde, la ricarica è terminata. È possibile utilizzare tutte le funzioni del applique da parete anche durante la ricarica.

4. Una volta terminata la ricarica, scollegare tutti i cavi.

6 Fissaggio dell'applique

Esistono tre modi per fissare l'applique alla parete:

Opzione 1 – Per superfici magnetiche: utilizzando i due magneti rotondi (8) sul retro.

1. Fissare l'applique a una superficie magnetica utilizzando i due magneti rotondi (8).

Opzione 2 – Per superfici non magnetiche: utilizzando un cuscinetto biadesivo e una pellicola di fissaggio magnetica. Vedi le figure 6-8

1. Rimuovere la pellicola protettiva da entrambi i lati del cuscinetto biadesivo (20).
2. Incollare il cuscinetto adesivo sulla superficie desiderata.
3. Posizionare il foglio di fissaggio magnetico (21) sul cuscinetto adesivo.

Il foglio di fissaggio magnetico presenta un bordo curvo (22) nella parte inferiore. L'applique presenta una rientranza (9) nella parte inferiore. Il bordo curvo si inserisce in questa rientranza. Ciò consente di fissare l'applique a filo con la parete.

4. Fissare l'applique al foglio di fissaggio magnetico.

Opzione 3 – In alternativa, è possibile fissare la piastra di fissaggio magnetica alla parete utilizzando tasselli e viti. I tasselli e le viti non sono inclusi.

7 Inserimento della batteria a bottone

Il telecomando è alimentato da una batteria a bottone al litio-biossido di manganese. La batteria a bottone è inclusa nella confezione. Sul lato del vano batteria (16) è presente un cursore di sblocco. È necessario premerlo verso l'interno per poter estrarre il vano batteria. Sul retro del telecomando è riportata un'illustrazione che mostra questa operazione.

1. Premere il cursore di sgancio verso l'interno e, contemporaneamente, estrarre con cautela il vano batteria (16).
2. Inserire la batteria a bottone CR2025 da 3 V nel supporto.

Il simbolo (+) deve essere rivolto verso l'alto.

3. Reinserire il vano batteria (16) nella sua sede.

Il telecomando è ora pronto per l'uso. Non appena la batteria a bottone si scarica, è necessario sostituirla con una batteria a bottone dello stesso tipo, CR2025 da 3 V. Seguire la procedura descritta.

8 Operativo

8.1 Accensione e spegnimento della lampada da parete

1. Far scorrere l'interruttore ON/OFF (1) in posizione ON.
2. Premere una volta il pulsante ON/OFF (10) sul telecomando per accendere la lampada da parete.
3. Premere una volta il pulsante ON/OFF (10) sul telecomando per spegnere la lampada da parete.
4. Far scorrere l'interruttore ON/OFF (1) in posizione OFF.

8.2 Regolazione della temperatura di colore

Vedi Fig. 8

Utilizzare i pulsanti CCT+ e CCT- (11) per aumentare o diminuire gradualmente le temperature di colore (bianco caldo e bianco freddo). È inoltre possibile combinare entrambe le temperature di colore.

Inoltre, è possibile utilizzare i pulsanti + e – (12) per aumentare o diminuire la luminosità delle temperature di colore selezionate.

Premere i pulsanti CCT+ o CCT– (11) per aumentare o diminuire la temperatura di colore.

Premere i pulsanti (+) o (-) (12) per aumentare o diminuire la luminosità della temperatura di colore selezionata.

8.3 Selezione dei singoli colori

È possibile selezionare fino a 6 colori utilizzando i pulsanti dei singoli colori (13):

rosso ► verde ► blu ► giallo ► rosa ► viola.

È possibile aumentare o diminuire la luminosità dei colori utilizzando i pulsanti di regolazione della luminosità (12).

1. Premere uno dei pulsanti dei singoli colori (13) per selezionare il colore desiderato.
2. Premere il pulsante (+) o (-) per aumentare o diminuire la luminosità del colore selezionato.

8.4 Impostazione della modalità colore dinamica e della velocità

Vedi figg. 3

Utilizzare i pulsanti della modalità colore dinamica (15) per scegliere tra 13 diverse modalità colore, che includono vari cambiamenti e transizioni cromatiche. Utilizzare i pulsanti di velocità della modalità colore dinamica (14) per aumentare o diminuire la velocità dei cambiamenti e delle transizioni cromatiche.

1. Premere i pulsanti della modalità colore dinamica (15) per selezionare una modalità colore dinamica.
2. Premere i pulsanti di regolazione della velocità della modalità colore dinamica (14) per aumentare o diminuire la velocità dei cambiamenti di colore e delle transizioni.

9 Sostituzione della batteria ricaricabile

Vedi figg. 4

La batteria dell'applique è sostituibile.

1. Allentare tutte e 4 le viti di fissaggio (5) utilizzando un cacciavite a croce adatto.
2. Sollevare con cautela l'alloggiamento che contiene il vano batteria (7).

Il vano batteria, contenente la batteria, è ora visibile. I cavi di collegamento rosso e nero della batteria sono collegati al circuito stampato tramite un connettore a spina.

3. Rimuovere con cautela il connettore a spina (24) dalla presa (23) sulla scheda elettronica.
4. Rimuovere con cautela la batteria dal supporto.
5. Inserire una nuova batteria dello stesso tipo: 18650 agli ioni di litio, 3,7 V, 1200 mAh, 4,44 Wh.
6. Assicurarsi che la batteria sia inserita saldamente nel supporto.

I cavi di collegamento della nuova batteria devono essere dotati di un connettore compatibile con la presasulla scheda elettronica.

7. Collegare il connettore alla presa sulla scheda elettronica.
8. Riposizionare l'alloggiamento con il vano batteria (7) nella sua posizione originale.
9. Serrare tutte e 4 le viti di fissaggio (5) utilizzando un cacciavite a croce adatto.

10 Manutenzione, cura, conservazione e trasporto

Il prodotto è esente da manutenzione.

AVVERTENZA! Danni materiali

- Se le batterie non vengono utilizzate per un lungo periodo di tempo, caricarle ogni 3 mesi per mantenere la capacità.
- Utilizzare un panno asciutto e morbido solo per la pulizia.
- Non utilizzare detergenti e prodotti chimici.
- Rimuovere le batterie/batterie ricaricabili quando non in uso.
- Conservare il prodotto fuori dalla portata dei bambini e in un ambiente asciutto e protetto dalla polvere quando non in uso.
- Conservare fresco e asciutto.
- Conservare e utilizzare l'imballaggio originale per il trasporto.

11 Note per lo smaltimento

11.1 Prodotto



In conformità alla Direttiva Europea WEEE, le attrezzature elettriche ed elettroniche non devono essere smaltite insieme ai rifiuti urbani. I componenti devono essere riciclati o smaltiti separatamente. Componenti tossici e pericolosi possono causare danni permanenti alla salute e all'ambiente se smaltiti in modo inadeguato. Il consumatore è obbligato per legge a portare le attrezzature elettriche ed elettroniche presso punti di raccolta pubblici oppure presso il rivenditore o il produttore al termine della loro durata utile. Devono anche essere osservate tutte le leggi e le normative locali. Il simbolo apposto sul prodotto, nel manuale o sulla confezione richiama l'attenzione su questi termini. Con questo tipo di raccolta differenziata e smaltimento dei prodotti usati si contribuisce in modo sostanziale alla protezione dell'ambiente. WEEE No: 82898622

11.2 Batterie (ricaricabili)



Batterie (ricaricabili) non devono essere smaltiti insieme ai rifiuti domestici. I loro componenti devono essere forniti a parte riciclaggio o lo smaltimento, perché gli ingredienti tossici e pericolosi possono danneggiare l'ambiente se non smaltiti in modo sostenibile. Come consumatore, si è obbligati a restituirli al termine della loro vita utile al produttore, il rivenditore o istituiti a tal fine, i punti di raccolta pubblici gratis. Dettagli regola legge del rispettivo paese. N. reg. batt. DE 36166961

ES Instrucciones de uso

1 Instrucciones de seguridad

Instrucciones generales de seguridad

El manual de usuario forma parte del producto y contiene información importante para su uso correcto.

- Lea el manual de usuario completa y cuidadosamente antes de utilizar el producto.

El manual de usuario debe estar disponible en caso de dudas y cuando se entregue el producto a terceros.

- Conserve el manual de usuario.
- No modifique el producto ni los accesorios.
- No cortocircuite conexiones ni circuitos eléctricos.
- No introduzca objetos extraños en la toma de conexión.

Un dispositivo defectuoso no debe ponerse en funcionamiento y debe asegurarse contra una reutilización involuntaria.

- Utilice el producto, sus componentes y accesorios únicamente cuando se encuentren en perfecto estado. Las reparaciones deben ser realizadas exclusivamente por personal cualificado.
  Si tiene alguna pregunta o si se producen defectos, daños mecánicos, averías u otros problemas que no puedan resolverse mediante la documentación adjunta, póngase en contacto con el distribuidor o con el fabricante.
- Evite condiciones extremas como calor o frío excesivos, humedad, exposición directa a la luz solar, microondas, vibraciones y presión mecánica.

No apto para niños. ¡Este producto no es un juguete!

- Mantenga el embalaje, las piezas pequeñas y el material de relleno fuera del alcance de los niños y protégelos contra un uso indebido.

Las fuentes de luz no pueden sustituirse.

Instrucciones de seguridad para la instalación

- El aplique solo puede montarse sobre superficies verticales y estables.
- No cuelgue ningún objeto del aplique.

Deslumbramiento

- No mire nunca directamente a la fuente de luz.
- No dirija nunca el haz de luz hacia los ojos de otras personas, animales o superficies reflectantes.

Podrían producirse daños oculares.

Radiación óptica

Las fuentes de luz intermitentes pueden provocar mareos, dolores de cabeza, desorientación y síntomas epilépticos.

- No utilice el aplique si padece epilepsia o epilepsia fotosensible.

Peligros relacionados con la batería recargable

La batería recargable del aplique es reemplazable.

- Mantenga las baterías recargables fuera del alcance de los niños.
- No utilice nunca baterías recargables abolladas, con fugas o dañadas.
- Retire del aplique las celdas con fugas, deformadas o corroídas y deséchelas utilizando las medidas de protección adecuadas.
- Si una batería recargable presenta fugas, evite el contacto con la piel, los ojos y las mucosas. Si es necesario, lave las zonas afectadas con agua y acuda inmediatamente a un médico.
- No deforme ni desmonte la batería recargable.

Los daños mecánicos pueden provocar la liberación de sustancias gaseosas que pueden ser altamente irritantes, inflamables o tóxicas.

- No exponga la batería recargable al calor, por ejemplo al calor de un radiador, ni al fuego.

La exposición a un calor extremo puede provocar una explosión y/o la fuga de líquidos corrosivos.

- No cortocircuite las baterías recargables ni las sumerja en líquidos.

Existe riesgo de explosión, incendio, generación de calor, humo y/o emisión de gases.

Peligros relacionados con las pilas de botón

El mando a distancia está equipado con una pila de botón de litio-dióxido de manganeso.

- Mantenga las pilas de botón fuera del alcance de los niños.

La ingestión de una pila de botón puede provocar graves quemaduras internas e incluso la muerte.

- Si sospecha que una pila de botón ha sido ingerida o ha entrado en el cuerpo de cualquier otra forma, busque atención médica inmediatamente.
- No arroje las pilas de botón al fuego y manténgalas alejadas de fuentes de calor.

Magnetismo

El aplique contiene materiales magnéticos.

- Consulte a un médico antes de utilizarlo para garantizar la compatibilidad con dispositivos médicos implantados.
- Mantenga una distancia mínima de 20 cm respecto a los dispositivos médicos.
- No utilice ni almacene el aplique cerca de tarjetas bancarias.

2 Descripción y funcionamiento

2.1 Producto

Este producto es un aplique de pared LED magnético, en adelante denominado «aplique de pared», que proporciona iluminación decorativa e indirecta para interiores.
Cuenta con iluminación en blanco cálido (3000 K), blanco frío (6500 K) y colores RGB, con numerosos modos de iluminación y niveles de brillo ajustables. Gracias a su batería recargable integrada y a su sistema de montaje magnético, el aplique de pared puede utilizarse de forma inalámbrica y

retirarse fácilmente para su recarga. Puede controlarse cómodamente mediante el mando a distancia incluido.

2.2 Volumen de suministro

Aplique de pared LED magnético, Almohadilla adhesiva, superficie magnética, mando a distancia,
pila de botón CR2025 de 3 V, cable de carga USB, instrucciones de uso

2.3 Elementos de manejo

Véase la figura 2, la figura 3

1 Interruptor de encendido/apagado
2 Tapa para el conector USB-C™
3 Conector USB-C™
4 LED
5 4 tornillos de fijación
6 Marcas de desmontaje
7 Carcasa con compartimento para la pila de botón
8 2 imanes redondos
9 Hueco
10 Botón de encendido/apagado
11 Ajustar la temperatura de color
12 Ajustar la luminosidad
13 Seleccionar colores individuales
14 Velocidad para el modo de color dinámico
15 Configurar el modo de color dinámico
16 Compartimento para la pila de botón
17 Pila de botón
18 Conector USB-C™
19 Conector USB-A
20 Almohadilla adhesiva
21 Placa de fijación magnética
22 Borde curvo
23 Toma para batería recargable
24 Conector para batería recargable
25 Cable de conexión rojo
26 Cable de conexión negro
27 Batería recargable

3 Uso conforme a lo previsto

Este producto solamente se puede utilizar en interiores secos. Este producto es exclusivamente para uso privado y para la finalidad prevista. Este producto no está pensado para su uso con fines comerciales. No se permite un uso distinto al descrito en el capítulo «Descripción y funcionamiento» o «Indicaciones de seguridad». La inobservancia y el incumplimiento de estas normas e indicaciones de seguridad pueden derivar en accidentes graves, daños personales y materiales.
IP20: Este producto está protegido contra cuerpos extraños de tamaño medio, pero no contra la entrada de agua.

4 Preparación

1. Compruebe que el volumen de suministro esté completo e íntegro.
2. Compare los datos técnicos de todos los productos usados. Estos deberán coincidir entre sí o hallarse dentro de los límites dados.
3. Compruebe el estado del dispositivo y del cable antes de cada uso. No utilice un dispositivo y/o cable defectuoso.

5 Carga del aplique

1. Conecta el conector USB-A (19) a una fuente de alimentación adecuada.

Puede ser, por ejemplo, un cargador USB de 230 V o la toma USB de un ordenador.

2. Abre la tapa de la toma USB-C™ (2).
3. Conecta el conector USB-C™ (18) a la toma USB-C™ (3).

El LED de estado situado junto a la toma USB-C™ se ilumina en rojo. Comienza el proceso de carga. La lámpara de pared estará completamente cargada al cabo de unas 2,5 horas. Cuando el LED de estado se ilumine en verde, la carga habrá finalizado. Puedes utilizar todas las funciones del aplique incluso mientras se está cargando.

4. Desconecta todos los cables una vez finalizada la carga.

6 Fijación del aplique de pared

Hay tres opciones para fijar el aplique a la pared:

Opción 1 – Para superficies magnéticas: utilizando los dos imanes redondos (8) de la parte trasera.

1. Fija el aplique a una superficie magnética utilizando los dos imanes redondos (8).

Opción 2 – Para superficies no magnéticas: utilizando una almohadilla adhesiva de doble cara y una lámina de fijación magnética. Véanse las figuras 6-8

1. Retira el papel protector de ambos lados de la almohadilla adhesiva (20).
2. Pegue la almohadilla adhesiva sobre la superficie deseada.
3. Coloque la lámina de fijación magnética (21) sobre la almohadilla adhesiva.

La lámina de fijación magnética tiene un borde curvo (22) en la parte inferior. El aplique tiene un hueco (9) en la parte inferior. El borde curvo encaja en este hueco. Esto le permite fijar el aplique a ras de la pared.

4. Fije el aplique a la lámina de fijación magnética.

Opción 3 - como alternativa, puedes fijar la placa de fijación magnética a la pared con tacos y tornillos. Los tacos y los tornillos no están incluidos.

7 Colocación de la pila de botón

El mando a distancia funciona con una pila de botón de litio y dióxido de manganeso. La pila de botón se incluye en el volumen de suministro. En el lateral del compartimento de la pila de botón (16) hay una palanca de liberación. Hay que presionarla hacia dentro para poder extraer el compartimento de la pila de botón. En la parte trasera del mando a distancia hay una ilustración que muestra cómo hacerlo.

1. Presione la palanca de liberación hacia dentro y, al mismo tiempo, extraiga con cuidado el compartimento de la pila (16).
2. Introduce la pila de botón CR2025 de 3 V en el soporte.

El símbolo (+) debe estar orientado hacia arriba.

3. Vuelva a colocar el compartimento de la pila (16) en su sitio.

El mando a distancia ya está listo para su uso. En cuanto se descargue la pila de botón, debes sustituirla por otra del mismo tipo, CR2025 de 3 V. Sigue los pasos que se describen.

8 Manejo

8.1 Cómo encender y apagar el aplique

1. Desliza el interruptor de encendido/apagado (1) hasta la posición de encendido.
2. Pulsa una vez el botón de encendido/apagado (10) del mando a distancia para encender el aplique.
3. Pulsa una vez el botón de encendido/apagado (10) del mando a distancia para apagar el aplique.
4. Desliza el interruptor de encendido/apagado (1) hasta la posición de apagado.

8.2 Ajuste de la temperatura de color

Véase la fig. 8

Utiliza los botones CCT+ y CCT- (11) para aumentar o disminuir gradualmente las temperaturas de color (blanco cálido y blanco frío). También puedes combinar ambas temperaturas de color.

Además, puedes utilizar los botones + y – (12) para aumentar o disminuir la luminosidad de las temperaturas de color seleccionadas.

1. Pulsa los botones CCT+ o CCT– (11) para aumentar o disminuir la temperatura de color.
2. Pulsa los botones (+) o (-) (12) para aumentar o disminuir la luminosidad de la temperatura de color seleccionada.

8.3 Selección de colores individuales

Puedes seleccionar hasta 6 colores utilizando los botones de colores individuales (13):
rojo ► verde ► azul ► amarillo ► rosa ► morado.
Puedes aumentar o disminuir la luminosidad de los colores utilizando los botones de ajuste de luminosidad (12).

1. Pulsa uno de los botones de color (13) para seleccionar el color que desees.
2. Pulsa el botón (+) o (-) para aumentar o disminuir la luminosidad del color seleccionado.

8.4 Configuración del modo de color dinámico y la velocidad

Véanse las figuras 3

Utiliza los botones del modo de color dinámico (15) para elegir entre 13 modos de color diferentes, que incluyen diversos cambios y transiciones de color. Utiliza los botones de velocidad del modo de color dinámico (14) para aumentar o reducir la velocidad de los cambios y transiciones de color.

1. Pulse los botones del modo de color dinámico (15) para seleccionar un modo de color dinámico.
2. Pulse los botones de velocidad del modo de color dinámico (14) para aumentar o disminuir la velocidad de los cambios de color y las transiciones.

9 Sustitución de la batería recargable

La batería del aplique es sustituible.

1. Afloja los cuatro tornillos de fijación (5) con un destornillador Phillips adecuado.
2. Levanta con cuidado la carcasa que contiene el compartimento de la batería (7).

Ahora queda a la vista el compartimento de la batería, que contiene la batería. Los cables de conexión rojo y negro de la batería están conectados a la placa de circuito mediante un conector enchufable.

3. Retire con cuidado el conector enchufable (24) de la toma (23) de la placa de circuito impreso.
4. Retire con cuidado la batería de su soporte.
5. Inserte una batería nueva del mismo tipo: 18650 de iones de litio, 3,7 V, 1200 mAh, 4,44 Wh.
6. Asegúrese de que la batería quede bien fijada en su soporte.

Los cables de conexión de la nueva batería deben tener un conector que encaje en la toma de la placa de circuito.

7. Conecta el conector a la toma de la placa de circuito.
8. Vuelve a colocar la carcasa con el compartimento de la batería (7) en su posición original.
9. Aprieta los cuatro tornillos de fijación (5) con un destornillador Phillips adecuado.

10 Mantenimiento, conservación, almacenamiento y transporte

El producto no necesita mantenimiento.

¡ATENCIÓN! Daños materiales

- Si las baterías no se utilizan durante un periodo de tiempo prolongado, cárguelas cada 3 meses para mantener su capacidad.
- Utilice solo un paño seco y suave para realizar la limpieza.
- No utilice productos de limpieza ni productos químicos.
- Si no lo va a utilizar durante un tiempo prolongado, retire las baterías/acumuladores.
- En caso de no utilizarse durante un tiempo prolongado, almacene el producto lejos del alcance de los niños en un lugar seco y resguardado del polvo.
- Almacénelo en un lugar fresco y seco.
- Conserve y utilice el embalaje original para el transporte.

11 Indicaciones para la eliminación

11.1 Producto



De acuerdo con la directiva RAEE europea, los dispositivos eléctricos y electrónicos no se deben desechar junto con los residuos domésticos. Sus componentes deben reciclarse o desecharse por separado, ya que la eliminación de forma inadecuada de los componentes tóxicos o peligrosos puede ocasionar perjuicios duraderos a la salud y al medio ambiente. Según la ley alemana de dispositivos eléctricos (ElektroG), como usuario está obligado a devolver los dispositivos eléctricos y electrónicos al fabricante, al lugar de venta o a un centro público de recogida al final de su vida útil, de forma gratuita. Los detalles específicos se articulan mediante la legislación del país. El símbolo en el producto, el manual del operador y/o el embalaje señala estas normas. Con esta forma de separación de sustancias, reciclaje y eliminación de dispositivos obsoletos contribuye de forma importante a la protección del medio ambiente. RAEE n.º: 82898622

11.2 Las baterías y los acumuladores



Las baterías y los acumuladores no se deben desechar con los residuos domésticos. Sus componentes deben reciclarse o desecharse por separado, ya que la eliminación de forma inadecuada de los componentes tóxicos o peligrosos puede ocasionar perjuicios duraderos al medio ambiente. Como usuario, está obligado a devolverlos al fabricante, al lugar de venta o a un centro público de recogida al final de su vida útil, de forma gratuita. Los detalles específicos se articulan mediante la legislación del país.Batt reg. no. DE 36166961

NL Gebruiksaanwijzing

1 Veiligheidsvoorschriften

Algemene veiligheidsinstructies

De gebruikershandleiding maakt deel uit van het product en bevat belangrijke informatie voor correct gebruik.

- Lees de gebruikershandleiding vóór gebruik volledig en zorgvuldig door.

De gebruikershandleiding moet beschikbaar zijn bij onduidelijkheden en wanneer het product aan derden wordt doorgegeven.

- Bewaar de gebruikershandleiding.
- Breng geen wijzigingen aan het product of de accessoires aan.
- Maak geen kortsluiting tussen aansluitingen of elektrische circuits.
- Steek geen vreemde voorwerpen in de aansluitbus.

Een defect apparaat mag niet worden gebruikt en moet worden beveiligd tegen onbedoeld verder gebruik.

- Gebruik het product, de productonderdelen en accessoires alleen wanneer deze zich in perfecte staat bevinden.
- Laat reparaties uitsluitend uitvoeren door gekwalificeerd personeel.
- Neem bij vragen, defecten, mechanische beschadigingen, storingen en andere problemen die niet met behulp van de meegeleverde documentatie kunnen worden opgelost, contact op met de dealer of de fabrikant.
- Vermijd extreme omstandigheden zoals hitte, kou, vocht, direct zonlicht, microgolven, trillingen en mechanische druk.

Niet geschikt voor kinderen. Dit product is geen speelgoed!

- Houd verpakkingsmateriaal, kleine onderdelen en opvulmateriaal buiten het bereik van kinderen en bescherm deze tegen onbedoeld gebruik.

De lichtbronnen kunnen niet worden vervangen.

Veiligheidsinstructies voor montage

- De wandlamp mag uitsluitend aan verticale en stabiele oppervlakken worden gemonteerd.
- Hang geen voorwerpen aan de wandlamp.

Verblinding

- Kijk nooit rechtstreeks in de lichtbron.
- Richt de lichtbundel nooit op de ogen van andere personen, dieren of op reflecterende oppervlakken.

Dit kan oogletsel veroorzaken.

Optische straling

Knipperende lichtbronnen kunnen duizeligheid, hoofdpijn, desoriëntatie en epileptische symptomen veroorzaken.

- Gebruik de wandlamp niet als u lijdt aan epilepsie of aan lichtgevoelige epilepsie.

Gevaren van de accu
De accu van de wandlamp is vervangbaar.
- Houd accu's buiten het bereik van kinderen.
- Gebruik nooit accu's die gedeukt, lekkend of beschadigd zijn.
- Verwijder lekkende, vervormde of gecorrodeerde cellen uit de wandlamp en voer deze af met inachtneming van geschikte beschermingsmaatregelen.
- Vermijd bij een lekkende accu contact met huid, ogen en slijmvliezen. Spoel indien nodig de getroffen plaatsen met water en raadpleeg onmiddellijk een arts.
- Vervorm of demonteer de accu niet.

Mechanische beschadigingen kunnen leiden tot het vrijkomen van gasvormige stoffen die sterk irriterend, ontvlambaar of giftig kunnen zijn.
- Stel de accu niet bloot aan hitte, bijvoorbeeld van een verwarming, en ook niet aan vuur.
- Blootstelling aan extreme hitte kan een explosie en/of het vrijkomen van bijtende vloeistoffen veroorzaken. Maak geen kortsluiting met accu's en dompel deze niet onder in vloeistoffen.

Er bestaat gevaar voor explosie, brand, warmteontwikkeling, rookvorming en/of gasontwikkeling.

Gevaren van knoopcellen
De afstandsbediening is uitgerust met een lithium-mangaandioxide-knoopcel.
- Houd knoopcellen buiten het bereik van kinderen.

Het inslikken van een knoopcel kan ernstige inwendige brandwonden veroorzaken en fataal zijn.
- Als u vermoedt dat een knoopcel is ingeslikt of op een andere manier in het lichaam terecht is gekomen, raadpleeg dan onmiddellijk een arts.
- Gooi knoopcellen niet in het vuur en houd ze uit de buurt van warmtebronnen.

Magnetisme
De wandlamp bevat magnetische materialen.
- Raadpleeg vóór gebruik een arts om de compatibiliteit met geïmplanteerde medische hulpmiddelen te waarborgen.
- Houd een minimale afstand van 20 cm tot medische hulpmiddelen aan.
- Gebruik en/of bewaar de wandlamp niet in de buurt van bankpassen.

2 Beschrijving en werking

2.1 Product

Dit product is een magnetische LED-wandlamp, hierna aangeduid als de wandlamp, die decoratieve en indirecte binnenverlichting biedt. De wandlamp beschikt over warmwit licht (3000 K), koelwit licht (6500 K) en RGB-kleurenverlichting, met talrijke verlichtingsmodi en instelbare helderheidsniveaus. Dankzij de geïntegreerde oplaadbare batterij en het magnetische montagesysteem kan de wandlamp draadloos worden gebruikt en eenvoudig worden losgenomen om op te laden. De wandlamp kan gemakkelijk worden bediend met de meegeleverde afstandsbediening.

2.2 Leveringsomvang

Magnetische LED-wandlamp, zelfklevend kussentje, magnetische bevestigingsplaat, afstandsbediening, CR2025 3V-knoopcel, gebruiksaanwijzing

2.3 Bedieningselementen

Zie afb. 2, afb. 3
1 Aan/uit-schakelaar
2 Afdekkapje voor USB-C™-aansluiting
3 USB-C™-aansluiting
4 LED
5 4x bevestigingsschroeven
6 Markeringen voor demontage
7 Behuizing met batterijvak
8 2x ronde magneten
9 Uitsparing
10 Aan/uit-knop
11 Kleur temperatuur aanpassen
12 Helderheid aanpassen
13 Individuele kleuren selecteren
14 Snelheid voor dynamische kleurmodus
15 Dynamische kleurmodus instellen
16 Compartiment voor knoopcel
17 Knoopcel
18 USB-C™-stekker
19 USB-A-stekker
20 Zelfklevend kussentje
21 Magnetische bevestigingsplaat
22 Afgeronde rand
23 Aansluiting voor oplaadbare batterij
24 Aansluiting voor oplaadbare batterij
25 Rode aansluitkabel
26 Zwarte aansluitkabel
27 Oplaadbare batterij

3 Gebruik conform de voorschriften

Dit product mag alleen worden gebruikt in droge binnenruimten. Dit product is uitsluitend bestemd voor privégebruik en het daarvoor bedoelde doeleinde. Dit product is niet bestemd voor commercieel gebruik. Een ander gebruik dan beschreven in het hoofdstuk „Beschrijving en functie" of in de „Veiligheidsinstructies" is niet toegestaan. Het niet naleven en naleven van deze voorschriften en de veiligheidsinstructies kan leiden tot ernstige ongevallen, persoonlijk letsel en materiële schade.
IP20: Dit product is beschermd tegen middelgrote vreemde voorwerpen, maar niet tegen het binnendringen van water.

4 Voorbereiding

1. Controleer of de leveringsomvang volledig en onbeschadigd is.
2. Vergelijk de technische gegevens van alle gebruikte producten. Deze moeten op elkaar aansluiten of in het opgegeven bereik liggen.
3. Controleer voor elk gebruik de staat van het apparaat en de kabel. Gebruik geen defect apparaat en/of kabel.

5 De wandlamp opladen

1. Sluit de USB-A-stekker (19) aan op een geschikte stroombron.
Dit kan bijvoorbeeld een USB-oplader van 230 V zijn of een USB-poort op een pc.
2. Open het klepje van de USB-C™-poort (2).
3. Sluit de USB-C™-stekker (18) aan op de USB-C™-poort (3).
Het statuslampje naast de USB-C™-aansluiting gaat rood branden. Het opladen begint. De wandlamp is na ongeveer 2,5 uur volledig opgeladen. Wanneer het statuslampje groen brandt, is het opladen voltooid. U kunt alle functies van de wandlamp gebruiken, zelfs terwijl deze wordt opgeladen.
4. Koppel alle kabels los zodra het opladen is voltooid.

6 De wandlamp bevestigen

Er zijn drie manieren om de wandlamp aan de muur te bevestigen:

Optie 1 – Voor magnetische oppervlakken: met behulp van de twee ronde magneten (8) aan de achterkant.
1. Bevestig de wandlamp aan een magnetisch oppervlak met behulp van de twee ronde magneten (8).

Optie 2 – Voor niet-magnetische oppervlakken: met behulp van een dubbelzijdig klevend kussentje en een magnetisch bevestigingsvel. Zie figuren 6-8
1. Verwijder het beschermpapier van beide zijden van het klevende kussentje (20).
2. Plak het zelfklevende kussentje op het gewenste oppervlak.
3. Plaats het magnetische bevestigingsvel (21) op het zelfklevende kussentje.
Het magnetische bevestigingsvel heeft aan de onderkant een gebogen rand (22). De wandlamp heeft aan de onderkant een uitsparing (9). De gebogen rand past in deze uitsparing. Hierdoor kunt u de wandlamp vlak tegen de muur bevestigen.
4. Bevestig de wandlamp aan het magnetische bevestigingsvel.

Optie 3 – Je kunt de magnetische bevestigingsplaat ook met behulp van pluggen en schroeven aan de muur bevestigen. Pluggen en schroeven worden niet meegeleverd.

7 De knoopcel plaatsen

De afstandsbediening werkt op een lithium-mangaandioxide-knoopcel. De knoopcel is bij de levering inbegrepen. Aan de zijkant van het batterijvak (16) bevindt zich een ontgrendelingsschuifje. Dit moet naar binnen worden gedrukt, zodat het batterijvak vervolgens kan worden uitgeschoven. Op de achterkant van de afstandsbediening staat een afbeelding die dit illustreert.

1. Druk de ontgrendelingsschuif naar binnen en schuif tegelijkertijd het batterijvak (16) voorzichtig naar buiten.
2. Plaats de CR2025 3V-knoopcel in de houder.

Het (+)-teken moet naar boven wijzen.

3. Schuif het batterijvak (16) weer op zijn plaats.

De afstandsbediening is nu klaar voor gebruik. Zodra de knoopcel leeg is, moet u deze vervangen door een knoopcel van hetzelfde type, CR2025 3V. Volg de beschreven stappen.

8 Bediening

8.1 De wandlamp in- en uitschakelen

1. Schuif de AAN/UIT-schakelaar (1) naar de stand AAN.
2. Druk één keer op de AAN/UIT-knop (10) op de afstandsbediening om de wandlamp in te schakelen.
3. Druk één keer op de AAN/UIT-knop (10) op de afstandsbediening om de wandlamp uit te schakelen.
4. Schuif de AAN/UIT-schakelaar (1) naar de stand UIT.

8.2 Afzonderlijke kleuren selecteren

Met de afzonderlijke kleurknoppen (13) kunt u maximaal 6 kleuren selecteren:

rood ► groen ► blauw ► geel ► roze ► paars.

Met de knoppen voor het aanpassen van de helderheid (12) kunt u de helderheid van de kleuren verhogen of verlagen.

1. Druk op de afzonderlijke lichtkleurknoppen (13) om de gewenste lichtkleur te selecteren.
2. Druk op de knop (+) of (-) om de helderheid van de geselecteerde kleur te verhogen of te verlagen.

8.3 De kleurtemperatuur aanpassen

Zie afb. 8

Gebruik de CCT+ en CCT–-knoppen (11) om de kleurtemperaturen (warm wit en koud wit) geleidelijk te verhogen of te verlagen. U kunt beide kleurtemperaturen ook combineren.

Daarnaast kunt u de + en –-knoppen (12) gebruiken om de helderheid van de geselecteerde kleurtemperaturen te verhogen of te verlagen.

1. Druk op een van de afzonderlijke kleurknoppen (13) om de gewenste kleur te selecteren.
2. Druk op de (+)- of (-)-knoppen (12) om de helderheid van de geselecteerde kleurtemperatuur te verhogen of te verlagen.

8.4 De dynamische kleurmodus en snelheid instellen

Zie afb. 3

Gebruik de knoppen voor de dynamische kleurmodus (15) om te kiezen uit 13 verschillende kleurmodi – waaronder diverse kleurveranderingen en overgangen. Gebruik de snelheidsknoppen voor de dynamische kleurmodus (14) om de snelheid van de kleurveranderingen en overgangen te verhogen of te verlagen.

1. Druk op de knoppen voor de dynamische kleurmodus (15) om een dynamische kleurmodus te selecteren.
2. Druk op de snelheidsknoppen voor de dynamische kleurmodus (14) om de snelheid van de kleurveranderingen en overgangen te verhogen of te verlagen.

9 De oplaadbare batterij vervangen

Zie afb. 4

De batterij van de wandlamp kan worden vervangen.

1. Draai alle 4 bevestigingsschroeven (5) los met een geschikte kruiskopschroevendraaier.
2. Til de behuizing met het batterijvak (7) voorzichtig omhoog.

Het batterijvak, met daarin de batterij, is nu zichtbaar. De rode en zwarte aansluitkabels van de batterij zijn via een stekkerverbinding aangesloten op de printplaat.

3. Verwijder de stekkerverbinding (24) voorzichtig uit de aansluiting (23) op de printplaat.
4. Haal de batterij voorzichtig uit de houder.
5. Plaats een nieuwe batterij van hetzelfde type: 18650 Li-ion, 3,7 V, 1200 mAh, 4,44 Wh.
6. Zorg ervoor dat de batterij stevig in de houder zit.

De aansluitkabels van de nieuwe batterij moeten een stekker hebben die past in de aansluiting op de printplaat.

7. Sluit de stekker aan op de aansluiting op de printplaat.
8. Plaats de behuizing met het batterijcompartiment (7) terug in de oorspronkelijke positie.
9. Draai alle 4 bevestigingsschroeven (5) vast met een geschikte kruiskopschroevendraaier.

10 Onderhoud, verzorging, opslag en transport

Het product is onderhoudsvrij.

ATTENTIE! Materiële schade

- Als de batterijen gedurende langere tijd niet worden gebruikt, laad ze dan om de 3 maanden op om de capaciteit op peil te houden.
- Gebruik alleen een droge en zachte doek om te reinigen.
- Gebruik geen reinigingsmiddel en chemische producten.
- Verwijder de batterijen/accu's wanneer deze langere tijd niet worden gebruikt.
- Als het product langere tijd niet wordt gebruikt, bewaar het dan in een droge en stofdichte omgeving en houd het buiten het bereik van kinderen.
- Sla het product koel en droog op.
- Bewaar de originele verpakking voor het transport en gebruik deze.

11 Aanwijzingen voor afvalverwijdering

11.1 Produkt



Elektrische en elektronische apparaten mogen volgens de Europese AEEA-richtlijn niet met het huisvuil worden weggegooid. De onderdelen daarvan moeten gescheiden bij de recycling of de afvalverwijdering worden ingeleverd, omdat giftige en gevaarlijke onderdelen bij onvakkundige afvalverwijdering de gezondheid en het milieu duurzaam schade kunnen berokkenen. U bent als consument volgens de Duitse Wet op de elektronica (ElektroG) verplicht om elektrische en elektronische apparaten aan het einde van hun levensduur kosteloos terug te geven aan de fabrikant, de winkel of aan de daarvoor voorziene, openbare inzamelpunten. Bijzonderheden daarover regelt het betreffende nationale recht. Het symbool op het product, de gebruiksaanwijzing en/of de verpakking verwijst naar deze bepalingen. Met dit type scheiding van stoffen, recycling en afvalverwijdering van oude apparaten levert u een belangrijke bijdrage aan de bescherming van ons milieu. AEEA nr.: 82898622

11.2 Batterijen en accu's



Batterijen en accu's mogen niet samen met het huishoudelijk afval worden weggegooid. De componenten moeten afzonderlijk worden gerecycled of afgevoerd, omdat giftige en gevaarlijke componenten het milieu blijvend kunnen beschadigen, als ze niet op de juiste wijze worden afgevoerd. Als consument bent u verplicht deze aan het einde van hun levensduur kosteloos terug te geven aan de fabrikant, het verkooppunt of de speciale openbare inzamelpunten. Nadere bijzonderheden zijn bepaald in het nationale recht. Batt. reg. nr. DE 36166961

DA Brugervejledning

1 Sikkerhedsanvisninger

Generelle sikkerhedsanvisninger

Brugsanvisningen er en del af produktet og indeholder vigtige oplysninger om korrekt brug.

- Læs brugsanvisningen grundigt og helt igennem før brug.

Brugsanvisningen skal være tilgængelig i tilfælde af tvivl og ved videregivelse af produktet.

- Opbevar brugsanvisningen.
- Foretag ikke ændringer på produktet eller tilbehøret.
- Kortslut ikke forbindelser eller elektriske kredsløb.
- Indfør ikke fremmedlegemer i tilslutningsstikket.

Et defekt apparat må ikke tages i brug og skal sikres mod utilsigtet videre brug.

- Brug kun produktet, produktdelene og tilbehøret, når de er i fejlfri stand.
- Reparationer må kun udføres af kvalificeret fagpersonale.
- Kontakt forhandleren eller producenten ved spørgsmål, defekter, mekaniske skader, fejl og andre problemer, som ikke kan afhjælpes ved hjælp af den medfølgende dokumentation.
- Undgå ekstreme påvirkninger såsom varme, kulde, fugt, direkte sollys, mikrobølger samt vibrationer og mekanisk tryk.

Ikke egnet til børn. Produktet er ikke legetøj!

- Opbevar emballage, små dele og polstringsmateriale utilgængeligt for børn, og beskyt dem mod utilsigtet brug.

Lyskilderne kan ikke udskiftes.

Sikkerhedsanvisninger vedrørende montering

- Væglampen må kun monteres på lodrette og stabile overflader.
- Hæng ikke andre genstande på væglampen.

Blænding

- Se aldrig direkte ind i lyskilden.
- Ret aldrig lysstrålen mod andre personers eller dyrs øjne eller mod reflekterende overflader.

Dette kan medføre øjenskader.

Optisk stråling

Blinkende lyskilder kan forårsage svimmelhed, hovedpine, desorientering og epileptiske symptomer.

- Brug ikke væglampen, hvis du lider af epilepsi eller fotosensitiv epilepsi.

Farer ved batteriet

Batteriet i væglampen kan udskiftes.

- Opbevar batterier utilgængeligt for børn.
- Brug aldrig batterier, der er bulede, utætte eller beskadigede.
- Fjern utætte, deformerede eller korroderede celler fra væglampen, og bortskaf dem med passende beskyttelsesforanstaltninger.
- Hvis et batteri lækker, skal kontakt med hud, øjne og slimhinder undgås. Skyl de berørte områder med vand om nødvendigt, og søg straks lægehjælp.
- Batteriet må ikke deformeres eller adskilles.

Mekaniske skader kan medføre udslip af gasformige stoffer, som kan være stærkt irriterende, brandfarlige eller giftige.

- Udsæt ikke batteriet for varme, for eksempel fra radiatorer, eller for ild.

Ekstrem varmepåvirkning kan medføre eksplosion og/eller udslip af ætsende væsker.

- Kortslut ikke batterier, og nedsænk dem ikke i væsker.

Der er risiko for eksplosion, brand, varmeudvikling, røgudvikling og/eller gasdannelse.

Farer ved knapcellebatterier

Fjernbetjeningen er udstyret med et litium-mangandioxid-knapcellebatteri.

- Opbevar knapcellebatterier utilgængeligt for børn.
- Hvis et knapcellebatteri sluges, kan det forårsage alvorlige indre forbrændinger og medføre dødsfald.
- Hvis du har mistanke om, at et knapcellebatteri er blevet slugt eller på anden måde er kommet ind i kroppen, skal du straks søge lægehjælp.
- Knapcellebatterier må ikke kastes i ild og skal holdes væk fra varmekilder.

Magnetisme

Væglampen indeholder magnetiske materialer.

- Kontakt en læge før brug for at sikre kompatibilitet med implanteret medicinsk udstyr.
- Hold en minimumsafstand på 20 cm til medicinsk udstyr.
- Brug og/eller opbevar ikke væglampen i nærheden af betalingskort.

2 Beskrivelse og funktion

2.1 Produkt

Dette produkt er en magnetisk LED-væglampe, i det følgende benævnt »væglampen«, som giver dekorativ og indirekte indendørsbelysning. Væglampen har varmhvidt lys (3000 K), koldhvidt lys (6500 K) og RGB-farvebelysning med adskillige lysindstillinger og justerbare lysstyrkeniveauer. Takket være det indbyggede genopladelige batteri og det magnetiske monteringssystem kan væglamperen bruges trådløst og nemt tages af for at blive opladet. Væglamperen kan nemt betjenes med den medfølgende fjernbetjening.

2.2 Leveringsomfang

Magnetisk LED-væglampe, selvklæbende pude, magnetisk fastgørelsesplade, fjernbetjening, CR2025 3V-knapcelle, brugervejledning

2.3 Betjeningselementer

Se fig. 2, fig. 3

1 Tænd/sluk-knap
2 Dæksel til USB-C™-stik
3 USB-C™-stik
4 LED
5 4x fastgørelsesskruer
6 Markeringer til afmontering
7 Kabinet med batterirum
8 2x runde magneter
9 Udhulning
10 Tænd/sluk-knap
11 Juster farvetemperatur
12 Juster lysstyrke
13 Vælg individuelle farver
14 Hastighed for dynamisk farvetilstand
15 Indstil dynamisk farvetilstand
16 Rum til knapcelle
17 Knapcelle
18 USB-C™-stik
19 USB-A-stik
20 Selvklæbende pude
21 Magnetisk fastgørelsesplade
22 Buet kant
23 Stik til genopladeligt batteri
24 Tilslutning til genopladeligt batteri
25 Rødt tilslutningskabel
26 Sort tilslutningskabel
27 Genopladeligt batteri

3 Bestemmelsesmæssig anvendelse



Dette produkt må kun anvendes indendørs i tørre rum. Dette produkt er udelukkende beregnet til privat brug og det dertil beregnede formål. Dette produkt er ikke beregnet til erhvervsmæssig brug. Enhver anvendelse, der afviger fra kapitlet »Beskrivelse og funktion« eller »Sikkerhedsanvisninger«, er ikke tilladt. Hvis disse bestemmelser og sikkerhedsanvisninger ikke følges eller overholdes, kan det medføre alvorlige ulykker, person- og tingsskader. **IP20:** Dette produkt er beskyttet mod mellemstore fremmedlegemer, men ikke mod vandindtrængen.

4 Forberedelse

1. Kontroller, at du har modtaget alle dele, og at de er intakte.
2. Sammenlign de tekniske data for alle anvendte produkter. Disse skal stemme overens eller ligge inden for det anførte område.
3. Kontroller enhedens og kablets tilstand før hver brug. Brug ikke en defekt enhed og/eller et defekt kabel.

5 Opladning af væglamperen

1. Tilslut USB-A-stikket (19) til en passende strømkilde. *Det kan f.eks. være en 230 V USB-oplader eller en USB-port på en pc.*
2. Åbn dækslet til USB-C™-porten (2).
3. Tilslut USB-C™-stikket (18) til USB-C™-porten (3). *Status-LED'en ved siden af USB-C™-stikket lyser rødt.*

Opladningen starter. Væglamperen er fuldt opladet efter ca. 2,5 timer. Når status-LED'en lyser grønt, er opladningen færdig. Du kan bruge alle væglamperens funktioner, selv mens den oplades.

4. Frakobl alle kabler, når opladningen er færdig.

6 Montering af væglamperen

Der er tre måder at montere væglamperne på væggen:

Mulighed 1 – Til magnetiske overflader: Ved hjælp af de to runde magneter (8) på bagsiden.

1. Fastgør væglamperen til en magnetisk overflade ved hjælp af de to runde magneter (8).

Mulighed 2 – Til ikke-magnetiske overflader: Ved hjælp af en dobbeltsidet klæbeplade og en magnetisk fastgørelsesplade. Se fig. 6-8

1. Fjern beskyttelsespapiret fra begge sider af klæbepladen (20).
2. Sæt klæbepladen fast på den ønskede overflade.
3. Placer den magnetiske fastgørelsesplade (21) på klæbepladen.

Den magnetiske fastgørelsesplade har en buet kant (22) nederst. Væglamperne har en fordybning (9) nederst. Den buede kant passer ind i denne fordybning. Dette gør det muligt at fastgøre væglamperne, så de sidder tæt ind mod væggen.

4. Fastgør væglamperne til den magnetiske fastgørelsesplade.

Mulighed 3 – Alternativt kan du fastgøre den magnetiske monteringsplade til væggen ved hjælp af vægplugger og skruer. Vægplugger og skruer medfølger ikke.

7 Isætning af knapcellen

Fjernbetjeningen drives af en lithium-mangandioxid-knapcelle. Knapcellen medfølger i leveringen. Der er en udløserknap på siden af batterirummet (16). Denne skal trykkes indad, så batterirummet derefter kan skubbes ud. Der findes en illustration, der viser dette, på bagsiden af fjernbetjeningen.

1. Tryk frigørelsesknappen indad, og skub samtidig batterirummet (16) forsigtigt ud.
2. Sæt CR2025 3V-knapcellen i holderen.

Symbolet (+) skal vende opad.

3. Skub batterirummet (16) på plads igen.

Fjernbetjeningen er nu klar til brug. Så snart knapcellen er afladet, skal du udskifte den med en knapcelle af samme type, CR2025 3V. Følg de beskrevne trin.

8 Betjening

8.1 Tænding og slukning af væglamperen

1. Skub ON/OFF-kontakten (1) til ON-stillingen.
2. Tryk én gang på ON/OFF-knappen (10) på fjernbetjeningen for at tænde væglamperen.
3. Tryk én gang på ON/OFF-knappen (10) på fjernbetjeningen for at slukke væglamperen.
4. Skub ON/OFF-kontakten (1) til OFF-stillingen.

8.2 Justering af farvetemperaturen

Se fig. 8

Brug knapperne CCT+ og CCT- (11) til gradvist at øge eller sænke farvetemperaturerne (varm hvid og kold hvid). Du kan også kombinere de to farvetemperaturer. Derudover kan du bruge knapperne + og – (12) til at øge eller sænke lysstyrken for de valgte farvetemperaturer.

1. Tryk på CCT+- eller CCT–-knapperne (11) for at øge eller sænke farvetemperaturen.
2. Tryk på (+)- eller (-)-knapperne (12) for at øge eller sænke lysstyrken for den valgte farvetemperatur.

8.3 Valg af individuelle farver

Du kan vælge op til 6 farver ved hjælp af de enkelte farveknapper (13):
rød ▶ grøn ▶ blå ▶ gul ▶ lyserød ▶ lilla.
Du kan øge eller mindske farvernes lysstyrke ved hjælp af knapperne til lysstyrkejustering (12).

1. Tryk på en af de enkelte farveknapper (13) for at vælge den ønskede farve.
2. Tryk på knappen (+) eller (-) for at øge eller mindske lysstyrken på den valgte farve.

8.4 Indstilling af dynamisk farvetilstand og hastighed

Se fig. 3

Brug knapperne til dynamisk farvetilstand (15) til at vælge mellem 13 forskellige farvetilstande – disse omfatter forskellige farveskift og overgange. Brug knapperne til hastighed for dynamisk farvetilstand (14) til at øge eller mindske hastigheden på farveskiftene og overgangene.

1. Tryk på knapperne til dynamisk farvetilstand (15) for at vælge en dynamisk farvetilstand.
2. Tryk på hastighedsknapperne til dynamisk farvetilstand (14) for at øge eller mindske hastigheden på farveskiftene og overgangene.

9 Udskiftning af det genopladelige batteri

Se fig. 4

Væglamperens batteri kan udskiftes.

1. Løsn alle 4 fastgørelsesskruer (5) med en passende stjerneskruetrækker.
2. Løft forsigtigt huset, der indeholder batterirummet (7), op.

Batterirummet, der indeholder batteriet, er nu synligt. Batteriets røde og sorte tilslutningskabler er forbundet til printkortet via et stik.

3. Fjern stikforbindelsen (24) forsigtigt fra stikbøsningen (23) på printkortet.
4. Fjern batteriet forsigtigt fra holderen.
5. Sæt et nyt batteri af samme type i: 18650 Li-ion, 3,7 V, 1200 mAh, 4,44 Wh.
6. Sørg for, at batteriet sidder sikkert fast i holderen.

Tilslutningskablerne på det nye batteri skal have et stik, der passer til stikbøsningen på printkortet.

7. Tilslut stikket til stikbøsningen på printkortet.
8. Sæt huset med batterirummet (7) tilbage på sin oprindelige plads.
9. Spænd alle 4 fastgørelsesskruer (5) fast med en passende stjerneskruetrækker.

10 Vedligeholdelse, pleje, opbevaring og transport

Produktet er vedligeholdelsesfrit.

PAS PÅ! Materielle skader

- Hvis batterierne ikke bruges i længere tid, skal du oplade dem hver 3. måned for at bevare kapaciteten.
- Anvend altid en tør og blød klud til rengøring.
- Anvend aldrig rengøringsmidler og kemikalier.
- Tag batterierne/akkuerne ud, hvis produktet ikke skal bruges i længere tid.
- Opbevar produktet utilgængeligt for børn og på et tørt og støvbeskyttet sted, hvis det ikke skal bruges i længere tid.
- Skal opbevares køligt og tørt.
- Gem og anvend den originale emballage, hvis produktet på et tidspunkt skal transporteres.

11 Om bortskaffelse

11.1 Produkt



Elektriske og elektroniske apparater må iht. Rådets WEEE-direktiv ikke bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald. Apparaternes bestanddele skal sorteres og bortskaffes separat på en kommunal genbrugsstation, fordi giftige og farlige bestanddele ved forkert bortskaffelse kan skade sundheden og miljøet. Som forbruger er du forpligtet til efter gældende lov at returnere elektrisk og elektronisk affald til producenten, forhandleren, eller til en offentlig opsamlingssted ved afslutning af produktets levetid. Detaljerne reguleres i de natio-

nale lovgivning. Symbolet på dette produkt, i bruger manualen, eller på indpakningen opfylder disse regler. Med denne form for affaldssortering, anvendelse, og affaldsgenbrug opnår du en vigtig del i at bevare miljøet. WEEE No: 82898622

11.2 Batterierne



Batterierne må ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffald. Deres komponenter skal genbruges eller bortskaffes hver for sig. Ellers kan forurenende og skadelige stoffer forurene vores miljø. Som forbruger er du forpligtet til efter gældende lov at returnere elektrisk og elektronisk affald til producenten, forhandleren, eller til en offentlig opsamlingssted ved afslutning af produktets levetid. Detaljerne reguleres i de nationale lovgivning. Batt reg. nr. DE 36166961

SV Bruksanvisning

1 Säkerhetsanvisningar

Allmänna säkerhetsanvisningar

Bruksanvisningen är en del av produkten och innehåller viktig information för korrekt användning.

- Läs bruksanvisningen noggrant och i sin helhet före användning.

Bruksanvisningen ska finnas tillgänglig vid osäkerhet och när produkten överlåts till annan person.

- Spara bruksanvisningen.
- Modifiera inte produkten eller tillbehören.
- Kortslut inte anslutningar eller elektriska kretsar.
- För inte in främmande föremål i anslutningsuttaget.

En defekt enhet får inte tas i bruk utan måste säkras mot oavsiktlig vidare användning.

- Använd endast produkten, produktdelarna och tillbehören om de är i felfritt skick.
- Låt endast kvalificerad fackpersonal utföra reparationsarbeten.
- Kontakta återförsäljaren eller tillverkaren vid frågor, defekter, mekaniska skador, störningar eller andra problem som inte kan åtgärdas med hjälp av den medföljande dokumentationen.
- Undvik extrema belastningar såsom värme, kyla, fukt, direkt solljus, mikrovågor samt vibrationer och mekaniskt tryck.

Inte lämplig för barn. Produkten är ingen leksak!

- Förvara förpackningsmaterial, smådelar och stötdämpande material utom räckhåll för barn och skydda dem mot oavsiktlig användning.

Ljuskällorna kan inte bytas ut.

Säkerhetsanvisningar för montering

- Vägglampan får endast monteras på lodräta och stabila ytor.
- Häng inte några föremål på vägglampan.

Bländning

- Titta aldrig direkt in i ljuskällan.
- Rikta aldrig ljusstrålen mot andra personers eller djurs ögon eller mot reflekterande ytor.

Detta kan orsaka ögonskador.

Optisk strålning

Blinkande ljuskällor kan orsaka yrsel, huvudvärk, desorientering och epileptiska symtom.

- Använd inte vägglampan om du har epilepsi eller ljuskänslig epilepsi.

Risker med batteriet

Batteriet i vägglampan är utbytbart.

- Förvara batterier utom räckhåll för barn.
- Använd aldrig batterier som är buckliga, läcker eller är skadade.
- Ta bort läckande, deformerade eller korroderade celler från vägglampan och kassera dem med lämpliga skyddsåtgärder.
- Om ett batteri har läckt, undvik kontakt med hud, ögon och slemhinnor. Skölj vid behov de berörda områdena med vatten och uppsök omedelbart läkare.
- Deformera inte och ta inte isär batteriet.

Mekaniska skador kan leda till att gasformiga ämnen frigörs som kan vara starkt irriterande, brandfarliga eller giftiga.

- Utsätt inte batteriet för värme, till exempel från element, eller för öppen eld.

Extrem värmepåverkan kan leda till explosion och/eller utsläpp av frätande vätskor.

- Kortslut inte batterier och sänk inte ned dem i vätskor.

Det finns risk för explosion, brand, värmeutveckling, rökutveckling och/eller gasbildning.

Risker med knappcellsbatterier

Fjärrkontrollen är utrustad med ett litium-mangandioxid-knappcellsbatteri.

- Förvara knappcellsbatterier utom räckhåll för barn.

Om ett knappcellsbatteri sväljs kan det orsaka allvarliga inre frätskador och leda till dödsfall.

- Om du misstänker att ett knappcellsbatteri har svalts eller på annat sätt kommit in i kroppen ska du omedelbart uppsöka läkare.
- Kasta inte knappcellsbatterier i eld och håll dem borta från värmekällor.

Magnetism

Vägglampan innehåller magnetiska material.

- Rådgör med läkare före användning för att säkerställa kompatibilitet med implanterade medicinska enheter.
- Håll ett minsta avstånd på 20 cm till medicinska enheter.
- Använd och/eller förvara inte vägglampan i närheten av bankkort.

2 Beskrivning och funktion

2.1 Produkt

Den här produkten är en magnetisk LED-vägglampa, nedan kallad vägglampan, som ger dekorativ och indirekt belysning för inomhusbruk. Den har varmvit belysning (3000 K), kallvit belysning (6500 K) samt RGB-färgbelysning, med ett stort antal belysningslägen och justerbara ljusstyrkenivåer. Tack vare det integrerade uppladdningsbara batteriet och det magnetiska monteringssystemet kan vägglampan användas trådlöst och enkelt tas loss för laddning. Den kan bekvämt styras med den medföljande fjärrkontrollen.

2.2 Leveransomfång

Magnetisk LED-vägglampa, självhäftande dyna, magnetisk fästplatta, fjärrkontroll, CR2025 3 V knappcell, bruksanvisning

2.3 Kontroller

Se fig. 2, fig. 3

1 På/Av-knapp
2 Skydd till USB-C™-uttag
3 USB-C™-uttag
4 LED
5 4 st. fästskruvar
6 Markeringar för demontering
7 Hölje med batterifack
8 2 st. runda magneter
9 Fördjupning
10 På/Av-knapp
11 Justera färgtemperaturen
12 Justera ljusstyrkan
13 Välj enskilda färger
14 Hastighet för dynamiskt färgläge
15 Ställ in dynamiskt färgläge
16 Fack för knappcell
17 Knappcell
18 USB-C™-kontakt
19 USB-A-kontakt
20 Självhäftande dyna
21 Magnetisk fästplatta
22 Böjd kant
23 Uttag för uppladdningsbart batteri
24 Anslutning för uppladdningsbart batteri
25 Röd anslutningskabel
26 Svart anslutningskabel
27 Uppladdningsbart batteri

3 Avsedd användning



Denna produkt får bara användas i torra inomhusmiljöer. Denna produkt är bara avsedd att användas av privatpersoner och inom angivna användningsområden. Denna produkt är inte avsedd för yrkesmässigt bruk. Produkten får inte användas på annat sätt än som beskrivs i kapitlet ”Beskrivning och funktion” eller ”Säkerhetsanvisningar”. Underlåtenhet att följa dessa bestämmelser och säkerhetsanvisningarna kan leda till svåra olyckor och/eller person- och sakskador.

IP20: Denna produkt är skyddad mot medelstora främmande element, men inte mot inträngande vatten.

4 Förberedelse

1. Kontrollera att leveransen är fullständig och inte är skadad.
2. Jämför de tekniska specifikationerna för alla produkter. Dessa måste överensstämma eller ligga inom de angivna intervallen.
3. Kontrollera enhetens och kabelns skick före varje användning. Använd inte en defekt enhet och/eller kabel.

5 Ladda vägglampan

1. Anslut USB-A-kontakten (19) till en lämplig strömkälla. *Det kan till exempel vara en USB-laddare på 230 V eller en USB-port på en dator.*
2. Öppna luckan till USB-C™-porten (2).
3. Anslut USB-C™-kontakten (18) till USB-C™-porten (3). *Status-LED:en bredvid USB-C™-uttaget lyser rött. Laddningen påbörjas. Vägglampan är fulladdad efter cirka 2,5 timmar. När status-LED:en lyser grönt är laddningen klar. Du kan använda alla vägglampans funktioner även under laddning.*
4. Koppla bort alla kablar när laddningen är klar.

6 Montering av vägglampan

Det finns tre sätt att fästa vägglampan på väggen:

Alternativ 1 – För magnetiska ytor: Använd de två runda magneterna (8) på baksidan.

1. Fäst vägglampan på en magnetisk yta med hjälp av de två runda magneterna (8).

Metaller som magneterna fäster på är till exempel järn, nickel, kobolt och vissa typer av rostfritt stål.

Alternativ 2 – För icke-magnetiska ytor: Använd en dubbelsidig självhäftande dyna och en magnetisk fästplatta.
Se figurerna 6-8

1. Ta bort skyddsfilmen från båda sidorna av den självhäftande dynan (20).
2. Fäst självhäftande plattan på önskad yta.
3. Placera den magnetiska fästplattan (21) på den självhäftande plattan.

Den magnetiska fästplattan har en böjd kant (22) längst ned. Vägglampan har ett urtag (9) längst ned. Den böjda kanten passar in i detta urtag. Detta gör att du kan fästa vägglampan så att den ligger helt an mot väggen.

4. Fäst vägglampan på den magnetiska fästplattan.

Alternativ 3 – Du kan också fästa den magnetiska fästplattan på väggen med hjälp av pluggar och skruvar. Pluggar och skruvar ingår inte.

7 Sätta i knappbatteriet

Fjärrkontrollen drivs av ett litium-mangandioxid-knappbatteri. Knappbatteriet ingår i leveransen. På sidan av batterifacket (16) finns en frigöringsreglage. Denna måste tryckas inåt så att batterifacket sedan kan skjutas ut. En illustration som visar detta finns på baksidan av fjärrkontrollen.

1. Tryck in frigöringsreglaget och dra samtidigt försiktigt ut batterifacket (16).
2. Sätt in CR2025 3 V-knappbatteriet i hållaren. *Symbolen (+) måste vara vänd uppåt.*
3. Skjut tillbaka batterifacket (16) på plats.

Fjärrkontrollen är nu klar att användas. Så snart knappbatteriet är urladdat måste du byta ut det mot ett knappbatteri av samma typ, CR2025 3 V. Följ de beskrivna stegen.

8 Användning

8.1 Så här tänder och släcker du vägglampan

1. Skjut ON/OFF-reglaget (1) till läget ON.
2. Tryck en gång på ON/OFF-knappen (10) på fjärrkontrollen för att tända vägglampan.
3. Tryck en gång på ON/OFF-knappen (10) på fjärrkontrollen för att släcka vägglampan.
4. Skjut ON/OFF-reglaget (1) till läget OFF.

8.2 Justering av färgtemperaturen

Se fig. 8

Använd knapparna CCT+ och CCT– (11) för att stegvis öka eller minska färgtemperaturerna (varmvitt och kallvitt). Du kan även kombinera de båda färgtemperaturerna. Dessutom kan du använda knapparna + och – (12) för att öka eller minska ljusstyrkan för de valda färgtemperaturerna.

1. Tryck på knapparna CCT+ eller CCT– (11) för att öka eller minska färgtemperaturen.
2. Tryck på knapparna (+) eller (-) (12) för att öka eller minska ljusstyrkan för den valda färgtemperaturen.

8.3 Välja enskilda färger

Du kan välja upp till 6 färger med hjälp av knapparna för enskilda färger (13):
röd ► grön ► blå ► gul ► rosa ► lila.
Du kan öka eller minska färgernas ljusstyrka med hjälp av knapparna för ljusstyrkejustering (12).

1. Tryck på en av de enskilda färgknapparna (13) för att välja önskad färg.
2. Tryck på knappen (+) eller (-) för att öka eller minska ljusstyrkan för den valda färgen.

8.4 Ställa in dynamiskt färgläge och hastighet

Se fig. 3

Använd knapparna för dynamiskt färgläge (15) för att välja mellan 13 olika färglägen – dessa inkluderar olika färgförändringar och övergångar. Använd knapparna för hastighet i dynamiskt färgläge (14) för att öka eller minska hastigheten på färgförändringarna och övergångarna.

1. Tryck på knapparna för dynamiska färglägen (15) för att välja ett dynamiskt färgläge.
2. Tryck på knapparna för hastighet i dynamiska färglägen (14) för att öka eller minska hastigheten på färgförändringarna och övergångarna.

9 Byte av det uppladdningsbara batteriet

Se fig. 4

Vägglampans batteri går att byta ut.

1. Lossa alla fyra fästskruvarna (5) med en lämplig stjärnskruvmejsel.
2. Lyft försiktigt upp höljet som innehåller batterifacket (7). *Batterifacket, som innehåller batteriet, syns nu. Batteriets röda och svarta anslutningskablar är anslutna till kretskortet via en stickkontakt.*
3. Dra försiktigt ut kontaktdonet (24) ur uttaget (23) på kretskortet.
4. Ta försiktigt ut batteriet ur hållaren.
5. Sätt i ett nytt batteri av samma typ: 18650 Li-ion, 3,7 V, 1200 mAh, 4,44 Wh.
6. Se till att batteriet sitter ordentligt fast i hållaren. *Anslutningskablarna till det nya batteriet måste ha en kontakt som passar uttaget på kretskortet.*
7. Anslut kontakten till uttaget på kretskortet.
8. Sätt tillbaka höljet med batterifacket (7) i sitt ursprungliga läge.
9. Dra åt alla fyra fästskruvarna (5) med en lämplig stjärnskruvmejsel.

10 Underhåll, vård, lagring och transport

Produkten är underhållsfri.

NOTERA! Sakskador

- Om batterierna inte används under en längre tid bör du ladda dem var tredje månad för att bibehålla kapaciteten.
- Använd endast en torr och mjuk trasa vid rengöring.
- Använd inte rengöringsmedel eller kemikalier.
- Ta ur batterierna om produkten inte ska användas under en längre tid.
- Om produkten inte ska användas under en längre tid

ska den förvaras utom räckhåll för barn på en torr och dammfri plats.
- Lagra produkten på en torr och sval plats.
- Spara originalförpackningen och använd den om produkten ska transporteras.

11 Avfallshantering

11.1 Produkt



Elektriska och elektroniska produkter får enligt EU-direktiv WEEE inte kastas i hushållsavfallet. Produktens olika delar måste separeras och skickas till återvinning eller avfallshantering eftersom giftiga och farliga komponenter kan orsaka skador på hälsa och miljö om de hanteras på fel sätt.
Du som konsument är förpliktigad enligt lag att lämna elektriska eller elektroniska apparater till insamlingsplatser eller till återförsäljaren vid slutet av apparatens livstid. Detaljer regleras i nationella lagar. Symbolerna på produkten, i bruksanvisningen eller på förpackningen hänvisar till dessa villkor. Med denna avfallsseparering, tillämpning och avfallshantering bidrar du till att förbättra miljön. WEEE-nr: 82898622

11.2 Batterierna



Batterierna får inte kastas i hushållsavfallet. Dess komponenter ska återvinnas och kasseras åtskiljda från varandra. Annars kan förorenande och farliga ämnen förorena miljön. Du som konsument är förpliktigad enligt lag att lämna batterier till insamlingsplatser eller till återförsäljaren vid slutet av dess livstid. Detaljer regleras i nationella lagar. Batt reg.nr. DE 36166961

CS Návod k použití

1 Bezpečnostní pokyny

Návod k použití je součástí výrobku a obsahuje důležité informace pro jeho správné používání.
- Před použitím si pečlivě a úplně přečtěte návod k použití.

Návod k použití musí být k dispozici v případě nejasností a při předání výrobku jiné osobě.
- Uschovejte návod k použití.
- Neupravujte výrobek ani jeho příslušenství.
- Nezkratujte připojení ani elektrické obvody.
- Nevkládejte cizí předměty do připojovací zásuvky.

Vadné zařízení nesmí být uvedeno do provozu a musí být zajištěno proti neúmyslnému dalšímu používání.
- Používejte výrobek, jeho součásti a příslušenství pouze v bezvadném stavu.
- Opravy smí provádět pouze kvalifikovaný odborný personál.
- V případě dotazů, závad, mechanického poškození, poruch nebo jiných problémů, které nelze odstranit pomocí přiložené dokumentace, se obraťte na prodejce nebo výrobce.
- Nevystavujte výrobek extrémním vlivům, jako je teplo, chlad, vlhkost, přímé sluneční záření, mikrovlnné záření, vibrace a mechanický tlak.

Není vhodné pro děti. Tento výrobek není hračka!
- Obal, drobné součásti a výplňový materiál uchovávejte mimo dosah dětí a chraňte je před neúmyslným použitím.

Světelné zdroje nelze vyměnit.

Bezpečnostní pokyny pro montáž
- Nástěnné svítidlo smí být připevněno pouze na svislé a stabilní povrchy.
- Na nástěnné svítidlo nezavěšujte žádné další předměty.

Oslnění
- Nikdy se nedívejte přímo do světelného zdroje.
- Nikdy nesměřujte světelný paprsek do očí jiných osob, zvířat ani na odrazivé povrchy.

Mohlo by dojít k poškození zraku.

Optické záření
Blikající světelné zdroje mohou způsobit závratě, bolesti hlavy, dezorientaci a epileptické příznaky.
- Nepoužívejte nástěnné svítidlo, pokud trpíte epilepsií nebo fotosenzitivní epilepsií.

Nebezpečí spojená s akumulátorem
Akumulátor nástěnného svítidla je vyměnitelný.
- Uchovávejte akumulátory mimo dosah dětí.
- Nikdy nepoužívejte akumulátory, které jsou promáčknuté, netěsné nebo poškozené.
- Vyjměte z nástěnného svítidla vytékající, deformované nebo zkorodované články a zlikvidujte je za použití vhodných ochranných opatření.
- Pokud z akumulátoru uniká elektrolyt, zabraňte kontaktu s pokožkou, očima a sliznicemi. Zasažená místa v případě potřeby opláchněte vodou a neprodleně vyhledejte lékařskou pomoc.
- Akumulátor nedeformujte ani nerozebírejte.

Mechanické poškození může způsobit únik plynných látek, které mohou být silně dráždivé, hořlavé nebo toxické.
- Nevystavujte akumulátor teplu, například z topných těles, ani otevřenému ohni.

Působení extrémního tepla může způsobit výbuch a/nebo únik žíravých kapalin.
- Akumulátory nezkratujte ani je neponořujte do kapalin.

Hrozí nebezpečí výbuchu, požáru, vývinu tepla, kouře a/nebo plynů.

Nebezpečí spojená s knoflíkovými bateriemi
Dálkové ovládání je vybaveno knoflíkovou baterií typu lithium-mangan-dioxid.
- Knoflíkové baterie uchovávejte mimo dosah dětí.

Spolknutí knoflíkové baterie může způsobit těžké vnitřní poleptání a může vést ke smrti.
- Pokud se domníváte, že došlo ke spolknutí knoflíkové baterie nebo že se jinak dostala do těla, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.
- Nevhazujte knoflíkové baterie do ohně a chraňte je před teplem.

Magnetismus
Nástěnné svítidlo obsahuje magnetické materiály.
- Před použitím se poraďte s lékařem, abyste zajistili kompatibilitu s implantovanými zdravotnickými prostředky.
- Dodržujte minimální vzdálenost 20 cm od zdravotnických prostředků.
- Nástěnné svítidlo nepoužívejte ani neskladujte v blízkosti bankovních karet.

2 Popis a funkce

2.1 Produkt

Tento produkt je magnetické LED nástěnné svítidlo, dále jen „nástěnné svítidlo“, které poskytuje dekorativní a nepřímé osvětlení interiéru. Nabízí teplé bílé světlo (3000 K), studené bílé světlo (6500 K) a barevné RGB osvětlení s mnoha režimy svícení a nastavitelnými úrovněmi jasu. Díky integrované dobíjecí baterii a magnetickému montážnímu systému lze nástěnné svítidlo používat bezdrátově a snadno jej sejmout pro nabíjení. Pohodlně se ovládá pomocí přiloženého dálkového ovladače.

2.2 Rozsah dodávky

Magnetická LED nástěnná lampa, lepicí podložka, magnetická upevňovací deska, dálkové ovládání, knoflíková baterie CR2025 3 V, návod k použití

2.3 Ovládací prvky

Viz obr. 2, obr. 3

1 Vypínač
2 Kryt pro zásuvku USB-C™
3 Zásuvka USB-C™
4 LED
5 4x upevňovací šrouby
6 Značky pro demontáž
7 Kryt s přihrádkou na baterii
8 2x kulaté magnety
9 Zářez
10 Tlačítko zapnutí/vypnutí
11 Nastavení barevné teploty
12 Nastavení jasu
13 Výběr jednotlivých barev
14 Rychlost pro dynamický barevný režim
15 Nastavení dynamického barevného režimu
16 Přihrádka pro knoflíkovou baterii
17 Knoflíková baterie
18 Zástrčka USB-C™
19 Zástrčka USB-A
20 Lepicí podložka
21 Magnetická upevňovací

deska
22 Zakřivená hrana
23 Zásuvka pro dobíjecí baterii
24 Konektor pro dobíjecí baterii
25 Červený propojovací kabel
26 Černý propojovací kabel
27 Dobíjecí baterie

3 Použití dle určení

Tento produkt se smí používat jen v suchých místnostech. Tento produkt je určen výhradně pro soukromé použití a pro stanovený účel. Tento produkt není určen pro komerční použití. Jiné použití než použití popsané v kapitole „Popis a funkce" nebo v „Bezpečnostních pokynech" není dovoleno. Nerespektování a nedodržení těchto ustanovení a bezpečnostních pokynů může vést k těžkým úrazům, újmám na zdraví osob a věcným škodám.
IP20: Tento produkt je chráněn proti středně velkým cizím tělesům, ale ne proti vniknutí vody.

4 Příprava

1. Zkontrolujte úplnost a neporušenost obsahu dodávky.
2. Porovnejte technická data všech použitých produktů. Ta si musí navzájem odpovídat nebo se musejí nacházet v uvedeném rozsahu.
3. Před každým použitím zkontrolujte stav zařízení a kabelu. Nepoužívejte vadné zařízení a/nebo kabel.

5 Nabíjení nástěnného svítidla

1. Připojte konektor USB-A (19) k vhodnému zdroji napájení.

Může se jednat například o USB nabíječku na 230 V nebo o USB port na počítači.

2. Otevřete kryt portu USB-C™ (2).
3. Připojte konektor USB-C™ (18) k portu USB-C™ (3).

Stavová LED dioda vedle zásuvky USB-C™ se rozsvítí červeně. Zahájí se nabíjení. Nástěnné svítidlo bude plně nabité přibližně za 2,5 hodin. Jakmile se stavová LED dioda rozsvítí zeleně, je nabíjení dokončeno. Všechny funkce nástěnného svítidla můžete používat i během nabíjení.

4. Po dokončení nabíjení odpojte všechny kabely.

6 Upevnění nástěnného svítidla

Existují tři způsoby, jak připevnit nástěnné svítidlo ke zdi:

Možnost 1 – Pro magnetické povrchy: Pomocí dvou kulatých magnetů (8) na zadní straně.

1. Nástěnné svítidlo připevněte k magnetickému povrchu pomocí dvou kulatých magnetů (8).

Možnost 2 – Pro nemagnetické povrchy: Pomocí oboustranné lepicí podložky a magnetické upevňovací fólie.
Viz obr. 6-8

1. Odstraňte papírovou ochranu z obou stran lepicí podložky (20).
2. Přilepte lepicí podložku na požadovaný povrch.
3. Umístěte magnetickou upevňovací fólii (21) na lepicí podložku.

Magnetická upevňovací fólie má ve spodní části zakřivený okraj (22). Nástěnné svítidlo má ve spodní části vybrání (9). Zakřivený okraj do tohoto vybrání zapadá. To umožňuje připevnit nástěnné svítidlo tak, aby lícovalo se stěnou.

4. Připevněte nástěnné svítidlo k magnetické upevňovací fólii.

Možnost 3 – Magnetickou upevňovací desku můžete také připevnit ke zdi pomocí hmoždinek a šroubů. Hmoždinky a šrouby nejsou součástí balení.

7 Vložení knoflíkové baterie

Dálkový ovladač je napájen lithiovo-manganovou knoflíkovou baterií. Knoflíková baterie je součástí dodávky. Na boku přihrádky na knoflíkovou baterii (16) se nachází uvolňovací posuvník. Ten je třeba stlačit dovnitř, aby bylo možné přihrádku na knoflíkovou baterii vysunout. Ilustrace tohoto postupu se nachází na zadní straně dálkového ovladače.

1. Stiskněte uvolňovací posuvník směrem dovnitř a současně opatrně vysuňte přihrádku na baterii (16).
2. Vložte knoflíkovou baterii CR2025 3 V do držáku.

Symbol (+) musí směřovat nahoru.

3. Zasuňte přihrádku na baterii (16) zpět na místo.

Dálkové ovládání je nyní připraveno k použití. Jakmile se knoflíková baterie vybije, je nutné ji vyměnit za knoflíkovou baterii stejného typu, CR2025 3 V. Postupujte podle popsaných kroků.

8 Ovládání

8.1 Zapínání a vypínání nástěnného svítidla

1. Posuňte přepínač ON/OFF (1) do polohy ON.
2. Jedním stisknutím tlačítka ON/OFF (10) na dálkovém ovladači zapněte nástěnné svítidlo.
3. Jedním stisknutím tlačítka ON/OFF (10) na dálkovém ovladači vypněte nástěnné svítidlo.
4. Posuňte přepínač ON/OFF (1) do polohy OFF.

8.2 Nastavení barevné teploty

Viz obr. 8

Pomocí tlačítek CCT+ a CCT– (11) můžete postupně zvyšovat nebo snižovat barevné teploty (teplá bílá a studená bílá). Obě barevné teploty lze také kombinovat. Kromě toho můžete pomocí tlačítek + a – (12) zvyšovat nebo snižovat jas vybraných barevných teplot.

1. Stisknutím tlačítek CCT+ nebo CCT– (11) zvýšíte nebo snížíte barevnou teplotu.
2. Stisknutím tlačítek (+) nebo (-) (12) zvýšíte nebo snížíte jas vybrané barevné teploty.

8.3 Výběr jednotlivých barev

Pomocí tlačítek pro jednotlivé barvy (13) můžete vybrat až 6 barev:
červená ► zelená ► modrá ► žlutá ► růžová ► fialová.
Pomocí tlačítek pro nastavení jasu (12) můžete jas barev zvyšovat nebo snižovat.

1. Stiskněte jedno z tlačítek jednotlivých barev (13) a vyberte požadovanou barvu.
2. Stisknutím tlačítka (+) nebo (-) zvýšíte nebo snížíte jas vybrané barvy.

8.4 Nastavení dynamického barevného režimu a rychlosti

Viz obr. 3

Pomocí tlačítek dynamického barevného režimu (15) můžete vybírat z 13 různých barevných režimů – mezi nimi jsou různé barevné změny a přechody. Pomocí tlačítek rychlosti dynamického barevného režimu (14) můžete zvyšovat nebo snižovat rychlost barevných změn a přechodů.

1. Stisknutím tlačítek dynamického barevného režimu (15) vyberte dynamický barevný režim.
2. Stisknutím tlačítek rychlosti dynamického barevného režimu (14) zvyšte nebo snižte rychlost změn barev a přechodů.

9 Výměna dobíjecí baterie

Viz obr. 4

Baterie nástěnného svítidla je vyměnitelná.

1. Pomocí vhodného křížového šroubováku povolte všechny 4 upevňovací šrouby (5).
2. Opatrně nadzvedněte kryt s bateriovým prostorem (7).

Nyní je viditelný bateriový prostor s baterií. Červený a černý připojovací kabel baterie jsou připojeny k desce plošných spojů pomocí zástrčky.

3. Opatrně odpojte konektor (24) ze zásuvky (23) na desce plošných spojů.
4. Opatrně vyjměte baterii z držáku.
5. Vložte novou baterii stejného typu: 18650 Li-ion, 3,7 V, 1200 mAh, 4,44 Wh.
6. Ujistěte se, že je baterie pevně usazena v držáku.

Připojovací kabely nové baterie musí mít konektor, který pasuje do zásuvky na desce plošných spojů.

7. Připojte konektor k zásuvce na desce plošných spojů.

8. Vraťte kryt s bateriovým prostorem (7) do původní polohy.
9. Utáhněte všechny 4 upevňovací šrouby (5) pomocí vhodného křížového šroubováku.

10 Údržba, péče, skladování a přeprava

Produkt je bezúdržbový.

DŮLEŽITÉ! Věcné škody

- Pokud baterie delší dobu nepoužíváte, nabíjejte je každé 3 měsíce, abyste zachovali jejich kapacitu.
- Používejte k čištění jen suchý a měkký hadřík.
- Nepoužívejte čisticí prostředky a chemikálie.
- Při delším nepoužívání vyjměte baterie/akumulátory.
- Skladujte produkt při delším nepoužívání na místě nepřístupném pro děti a v suchém prostředí chráněném před prachem.
- Skladujte v chladu a suchu.
- Uschovejte originální obal a použijte jej pro přepravu.

11 Pokyny k likvidaci

11.1 Produkt

Elektrické a elektronické přístroje se podle evropské směrnice WEEE nesmí likvidovat společně s domovním odpadem. Jejich součásti se musí odevzdat k recyklaci nebo k likvidaci jako tříděný odpad, protože toxické a nebezpečné složky mohou při neodborné likvidaci trvale poškodit životní prostředí. Jako spotřebitel jste povinni podle zákona o odpadech vrátit elektrické a elektronické přístroje na konci jejich životnosti výrobci, prodejci nebo bezplatně veřejnému sběrnému místu. Podrobnosti jsou upraveny příslušným zákonem státu. Symbol na výrobku, návodu k obsluze a/nebo balení poukazuje na tato ustanovení. Díky správnému třídění, recyklaci a likvidaci starých zařízení významně přispíváte k ochraně životního prostředí. WEEE číslo: 82898622

11.2 Dobíjecí baterie

Baterie a akumulátory se nesmí vyhazovat do domovního odpadu. Jejich součásti se musí vytřídit podle materiálu a odevzdat k recyklaci nebo k likvidaci, protože toxické a nebezpečné součásti mohou při nesprávné likvidaci dlouhodobě poškodit životní prostředí. Jako spotřebitelé jste povinni je na konci jejich životnosti odevzdat bezplatně výrobci, do prodejny nebo na k tomu zřízených veřejných sběrných místech. Podrobnosti upravují právní předpisy příslušné země. Batt reg. č. DE 36166961

PL Instrukcja obsługi

1 Zasady bezpieczeństwa

Ogólne instrukcje bezpieczeństwa

Instrukcja obsługi stanowi integralną część produktu i zawiera ważne informacje dotyczące jego prawidłowego użytkowania.

- Przed użyciem należy dokładnie i w całości przeczytać instrukcję obsługi.

Instrukcja obsługi musi być dostępna w przypadku wątpliwości oraz przy przekazywaniu produktu innym osobom.

- Należy zachować instrukcję obsługi.
- Nie wolno modyfikować produktu ani akcesoriów.
- Nie wolno doprowadzać do zwarcia połączeń ani obwodów elektrycznych.
- Nie wkładać ciał obcych do gniazda przyłączeniowego.

Uszkodzone urządzenie nie może być używane i należy je zabezpieczyć przed przypadkowym ponownym użyciem.

- Produktu, jego części i akcesoriów należy używać wyłącznie wtedy, gdy są w nienagannym stanie technicznym.
- Naprawy mogą być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowany personel.
- W przypadku pytań, usterek, uszkodzeń mechanicznych, zakłóceń działania lub innych problemów, których nie można usunąć na podstawie dołączonej dokumentacji, należy skontaktować się ze sprzedawcą lub producentem.
- Należy unikać ekstremalnych warunków, takich jak wysokie i niskie temperatury, wilgoć, bezpośrednie działanie promieni słonecznych, promieniowanie mikrofalowe, wibracje oraz nacisk mechaniczny.

Produkt nie jest przeznaczony dla dzieci. Produkt nie jest zabawką!

- Opakowanie, małe części i materiały wypełniające należy przechowywać poza zasięgiem dzieci oraz zabezpieczyć przed niezamierzonym użyciem

Źródeł światła nie można wymieniać.

Instrukcje bezpieczeństwa dotyczące montażu

- Kinkiet może być montowany wyłącznie na pionowych i stabilnych powierzchniach.
- Nie wolno zawieszać żadnych przedmiotów na kinkiecie.

Olśnienie

- Nigdy nie należy patrzeć bezpośrednio na źródło światła.
- Nigdy nie należy kierować strumienia światła w oczy innych osób, zwierząt ani na powierzchnie odbijające światło.

Może to spowodować uszkodzenie wzroku.

Promieniowanie optyczne

Migające źródła światła mogą powodować zawroty głowy, bóle głowy, dezorientację oraz objawy epileptyczne.

- Nie należy używać kinkietu w przypadku stwierdzonej epilepsji lub epilepsji światłoczułej.

Zagrożenia związane z akumulatorem

Akumulator kinkietu jest wymienny.

- Akumulatory należy przechowywać poza zasięgiem dzieci.
- Nigdy nie należy używać akumulatorów wgniecionych, nieszczelnych lub uszkodzonych.
- Nieszczelne, zdeformowane lub skorodowane ogniwa należy usunąć z kinkietu i zutylizować z zachowaniem odpowiednich środków ochronnych.
- W przypadku wycieku z akumulatora należy unikać kontaktu ze skórą, oczami i błonami śluzowymi. W razie potrzeby przepłukać narażone miejsca wodą i niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.
- Nie wolno deformować ani demontować akumulatora.

Uszkodzenia mechaniczne mogą powodować uwalnianie substancji gazowych, które mogą być silnie drażniące, łatwopalne lub toksyczne.

- Nie należy narażać akumulatora na działanie ciepła, np. ciepła pochodzącego z grzejników, ani na działanie ognia.

Oddziaływanie ekstremalnie wysokich temperatur może prowadzić do wybuchu i/lub wycieku żrących cieczy.

- Nie wolno doprowadzać do zwarcia akumulatorów ani zanurzać ich w cieczach.

Istnieje ryzyko wybuchu, pożaru, wydzielania ciepła, dymu i/lub gazów.

Zagrożenia związane z bateriami guzikowymi

Pilot zdalnego sterowania jest wyposażony w baterię guzikową litowo-manganową.

- Baterie guzikowe należy przechowywać poza zasięgiem dzieci.

Połknięcie baterii guzikowej może spowodować poważne wewnętrzne oparzenia i doprowadzić do śmierci.

- W przypadku podejrzenia połknięcia baterii guzikowej lub jej przedostania się do organizmu w jakikolwiek inny sposób należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.
- Nie wolno wrzucać baterii guzikowych do ognia i należy chronić je przed źródłami ciepła.

Magnetyzm

Kinkiet zawiera materiały magnetyczne.

- Przed użyciem należy skonsultować się z lekarzem, aby upewnić się, że produkt jest kompatybilny z wszczepionymi urządzeniami medycznymi.
- Należy zachować minimalną odległość 20 cm od

urządzeń medycznych.
- Nie należy używać ani przechowywać kinkietu w pobliżu kart bankowych.

2 Opis i funkcja

2.1 Produkt

Produkt ten to magnetyczna kinkiet LED, zwany dalej „kinkietem", przeznaczony do dekoracyjnego i pośredniego oświetlenia wnętrz. Oferuje on światło w barwie ciepłej bieli (3000 K), zimnej bieli (6500 K) oraz oświetlenie RGB, a także liczne tryby świecenia i regulowane poziomy jasności. Dzięki wbudowanemu akumulatorowi i magnetycznemu systemowi mocowania kinkiet może być używany bezprzewodowo i można go łatwo zdjąć w celu naładowania. Kinkietem można wygodnie sterować za pomocą dołączonego pilota.

2.2 Zakres dostawy

Magnetyczna kinkiet LED, podkładka samoprzylepna, magnetyczna płytka mocująca, pilot zdalnego sterowania, bateria guzikowa CR2025 3 V, instrukcja obsługi

2.3 Elementy obsługowe

Zob. rys. 2, rys. 3

1 Przełącznik włączania/wyłączania
2 Osłona gniazda USB-C™
3 Gniazdo USB-C™
4 Dioda LED
5 4 śruby mocujące
6 Oznaczenia do demontażu
7 Obudowa z komorą na baterię
8 2 okrągłe magnesy
9 Wgłębienie
10 Przycisk włączania/wyłączania
11 Regulacja temperatury barwowej
12 Regulacja jasności
13 Wybór poszczególnych kolorów
14 Prędkość trybu dynamicznych kolorów
15 Ustawianie trybu dynamicznych kolorów
16 Komora na baterię guzikową
17 Bateria guzikowa
18 Wtyczka USB-C™
19 Wtyczka USB-A
20 Podkładka samoprzylepna
21 Magnetyczna płytka mocująca
22 Zakrzywiona krawędź
23 Gniazdo akumulatora
24 Złącze akumulatora
25 Czerwony kabel połączeniowy
26 Czarny kabel połączeniowy
27 Akumulator

3 Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem

Niniejszy produkt może być stosowany wyłącznie w suchych po mieszczeniach. Produkt służy wyłącznie do użytku prywatnego i do tego celu został przewidziany. Produkt nie jest przeznaczony do zastosowań profesjonalnych. Użytkowanie w sposób inny niż opisano w rozdziałach „Opis i funkcje" oraz „Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa" jest niedopuszczalne. Nieprzestrzeganie tych postanowień i zasad bezpieczeństwa może doprowadzić do poważnych wypadków oraz szkód osobowych i materialnych. **IP20:** Produkt ten jest zabezpieczony przez średniej wielkości ciałami obcymi, ale nie przed przenikaniem wody.

4 Przygotowanie

1. Sprawdzić zawartość opakowania pod względem kompletności i integralności.
2. Należy porównać dane techniczne wszystkich używanych produktów. Muszą się one pokrywać albo znajdować w podanym zakresie.
3. Przed każdym użyciem sprawdź stan urządzenia i kabla. Nie używaj uszkodzonego urządzenia i/lub kabla.

5 Ładowanie kinkietu

1. Podłącz wtyczkę USB-A (19) do odpowiedniego źródła zasilania.

Może to być na przykład ładowarka USB o napięciu 230 V lub port USB w komputerze.

2. Otwórz pokrywę portu USB-C™ (2).
3. Podłącz wtyczkę USB-C™ (18) do portu USB-C™ (3).

Dioda LED stanu obok gniazda USB-C™ zaświeci się na czerwono. Rozpocznie się ładowanie. Kinkiet zostanie w pełni naładowany po około 2,5 godzinach. Gdy dioda LED stanu zaświeci się na zielono, ładowanie jest zakończone. Możesz korzystać ze wszystkich funkcji kinkietu nawet podczas ładowania.

4. Po zakończeniu ładowania odłącz wszystkie kable.

6 Mocowanie kinkietu

Istnieją trzy sposoby zamocowania kinkietu do ściany:

Opcja 1 – W przypadku powierzchni magnetycznych: Za pomocą dwóch okrągłych magnesów (8) znajdujących się z tyłu.

1. Przymocuj kinkiet do powierzchni magnetycznej za pomocą dwóch okrągłych magnesów (8).

Opcja 2 – Do powierzchni niemagnetycznych: Za pomocą podkładki samoprzylepnej dwustronnej i arkusza mocującego z magnesami.

Zob. rys. 6-8

1. Zdejmij papierową warstwę ochronną z obu stron podkładki samoprzylepnej (20).
2. Przyklej podkładkę samoprzylepną do wybranej powierzchni.
3. Umieść arkusz mocujący z magnesem (21) na podkładce samoprzylepnej.

Arkusz mocujący z magnesem ma u dołu zakrzywioną krawędź (22). Kinkiet posiada u dołu wgłębienie (9). Zakrzywiona krawędź pasuje do tego wgłębienia. Pozwala to na zamocowanie kinkietu równo z powierzchnią ściany.

4. Przymocuj kinkiet do arkusza mocującego z magnesem.

Opcja 3 – Alternatywnie można przymocować magnetyczną płytkę mocującą do ściany za pomocą kołków rozporowych i śrub. Kołki rozporowe i śruby nie wchodzą w skład zestawu.

7 Wkładanie baterii guzikowej

Pilot jest zasilany baterią guzikową litowo-manganową. Bateria guzikowa znajduje się w zestawie. Z boku komory na baterię (16) znajduje się suwak zwalniający. Należy go wcisnąć do wewnątrz, aby można było wysunąć komorę na baterię. Ilustracja przedstawiająca tę czynność znajduje się z tyłu pilota.

1. Naciśnij suwak zwalniający do wewnątrz i jednocześnie ostrożnie wysuń komorę baterii (16).
2. Włóż baterię guzikową CR2025 3 V do uchwytu.

Symbol (+) musi być skierowany do góry.

3. Wsuń komorę baterii (16) z powrotem na miejsce.

Pilot jest teraz gotowy do użycia. Gdy tylko bateria guzikowa się wyczerpie, należy ją wymienić na baterię guzikową tego samego typu, CR2025 3 V. Należy postępować zgodnie z opisanymi instrukcjami.

8 Obsługa

8.1 Włączanie i wyłączanie kinkietu

1. Przesuń przełącznik ON/OFF (1) do pozycji ON.
2. Naciśnij raz przycisk ON/OFF (10) na pilocie, aby włączyć kinkiet.
3. Naciśnij raz przycisk ON/OFF (10) na pilocie, aby wyłączyć kinkiet.
4. Przesuń przełącznik ON/OFF (1) do pozycji OFF.

8.2 Regulacja temperatury barwowej

Zobacz rys. 8

Za pomocą przycisków CCT+ i CCT- (11) można stopniowo zwiększać lub zmniejszać temperaturę barwową (ciepła biel i zimna biel). Można również łączyć obie temperatury barwowe.

Ponadto za pomocą przycisków + i – (12) można zwiększać lub zmniejszać jasność wybranej temperatury barwowej.

1. Naciśnij przyciski CCT+ lub CCT– (11), aby zwiększyć lub zmniejszyć temperaturę barwową.
2. Naciśnij przyciski (+) lub (-) (12), aby zwiększyć lub

zmniejszyć jasność wybranej temperatury barwowej.

8.3 Wybór poszczególnych kolorów

Za pomocą przycisków poszczególnych kolorów (13) można wybrać maksymalnie 6 kolorów:
czerwony ► zielony ► niebieski ► żółty ► różowy ► fioletowy.
Za pomocą przycisków regulacji jasności (12) można zwiększać lub zmniejszać jasność kolorów.

1. Naciśnij jeden z przycisków kolorów (13), aby wybrać żądany kolor.
2. Naciśnij przycisk (+) lub (–), aby zwiększyć lub zmniejszyć jasność wybranego koloru.

8.4 Ustawianie trybu dynamicznej zmiany kolorów i prędkości

Zobacz rys. 3

Za pomocą przycisków trybu dynamicznej zmiany kolorów (15) można wybierać spośród 13 różnych trybów kolorystycznych – obejmują one różne zmiany i przejścia kolorów. Za pomocą przycisków prędkości trybu dynamicznej zmiany kolorów (14) można zwiększać lub zmniejszać prędkość zmian i przejść kolorów.

1. Naciśnij przyciski trybu dynamicznych kolorów (15), aby wybrać tryb dynamicznych kolorów.
2. Naciśnij przyciski prędkości trybu dynamicznych kolorów (14), aby zwiększyć lub zmniejszyć prędkość zmian kolorów i przejść.

9 Wymiana akumulatora

Zobacz rys. 4

Bateria w kinkietach jest wymienna.

1. Poluzuj wszystkie 4 śruby mocujące (5) za pomocą odpowiedniego śrubokręta krzyżakowego.
2. Ostrożnie podnieś obudowę zawierającą komorę baterii (7).

Komorę baterii wraz z baterią widać teraz wyraźnie. Czerwony i czarny przewód baterii są podłączone do płytki drukowanej za pomocą złącza wtykowego.

3. Ostrożnie wyjmij złącze wtykowe (24) z gniazda (23) na płytce drukowanej.
4. Ostrożnie wyjmij baterię z uchwytu.
5. Włóż nową baterię tego samego typu: 18650 Li-ion, 3,7 V, 1200 mAh, 4,44 Wh.
6. Upewnij się, że bateria jest dobrze osadzona w uchwycie.

Kable połączeniowe nowego akumulatora muszą być wyposażone w złącze pasujące do gniazda na płytce drukowanej.

7. Podłącz złącze do gniazda na płytce drukowanej.
8. Umieść obudowę z komorą akumulatora (7) z powrotem w pierwotnym położeniu.
9. Dokręć wszystkie 4 śruby mocujące (5) za pomocą odpowiedniego śrubokręta krzyżakowego.

10 Konserwacja, pielęgnacja, przechowywanie i transport

Produkt jest bezobsługowy

UWAGA! Szkody materialne

- Jeśli baterie nie są używane przez dłuższy czas, ładuj je co 3 miesiące, aby utrzymać ich pojemność.
- Do czyszczenia używać wyłącznie suchej i miękkiej ściereczki.
- Nie stosować żadnych środków czyszczących i chemicznych.
- W przypadku nieużywania przez dłuższy czas należy wyjąć baterie/akumulator.
- W przypadku nieużywania przez dłuższy czas produkt przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci, w suchym otoczeniu chronionym przed pyłem.
- Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu.
- Przechować oryginalne opakowanie i skorzystać z niego w przypadku transportu.

11 Wskazówki dotyczące odpadów

11.1 Produkt



Zgodnie z europejską dyrektywą WEEE urządzeń elektrycznych i elektronicznych nie wolno wyrzucać razem z odpadami domowymi. Ich elementy składowe trzeba osobno przekazać do recyklingu lub utylizacji, ponieważ nieprawidłowo zutylizowane substancje toksyczne lub niebezpieczne mogą trwale zaszkodzić zdrowiu i środowisku. Po zakończeniu przydatności produktu, klienci są zobowiązani obowiązującymi przepisami do usuwania urządzeń elektrycznych i elektronicznych poprzez ich bezpłatne przekazanie producentowi, dostawcy lub przekazanie do publicznych miejsc zbiórki. Szczegóły są regulowane przepisami krajowymi. Obecność tego symbolu na produkcie, w podręczniku użytkownika, albo na opakowaniu implikuje te określenia. Poprzez stosowanie tego rodzaju separacji odpadów, stosowania i usuwania odpadów, jakimi są zużyte urządzenia, użytkownicy mają swój udział w ochronie środowiska naturalnego. WEEE Nr.: 82898622

11.2 Akumulator



Baterii i akumulatorów nie wolno wyrzucać razem z odpadami domowymi. Ich elementy składowe muszą być osobno przekazywane do recyklingu lub utylizacji, ponieważ nieprawidłowo utylizowane substancje trujące lub niebezpieczne mogą trwale zaszkodzić środowisku. Konsumenci są zobowiązani do nieodpłatnego zwrotu wspomnianych elementów po zakończeniu ich eksploatacji do producenta, punktu sprzedaży lub specjalnych, publicznych punktów odbioru. Szczegółowe informacje na ten temat są zawarte w przepisach poszczególnych krajów. Batt reg. no. DE 36166961