

Funktionen

- robuste, leichte Taschenlampe aus Aluminium-Druckguss
- verwendet eine CREE XP-L HI V3 LED
- maximale Leistung von bis zu 1000 Lumen
- maximale Leuchtweite von bis zu 475 m
- bietet mit zwei wiederaufladbaren 18650 Li-Ionen Akkus
- eine Leuchtzeit von bis zu 380 Stunden
- Dual-Switch-Design bietet beispiellose Benutzerfreundlichkeit
- Rändelschraubenverschluss der Bodenkappe dient gleichzeitig als Stativhalterung
- 5 Helligkeitsstufen und 3 Spezial-Modi
- direkter Zugriff auf Ultralow- und Turbo-Mode
- erweiterte Temperaturregelung (ATR-Technologie)
- Betriebsanzeige im Ein-/Ausschalter zeigt verbleibende Akkuleistung (patentiert)
- SMO Reflektor für hellen und weitreichenden Lichtstrahl
- Edelstahl-Haltering schützt Kernkomponenten vor Beschädigungen
- Verpolungsschutz verhindert Schäden durch falsch eingelegte Batterien
- gehärtete, beschichtete, ultraklare Linse aus Mineralglas
- hoher Wirkungsgrad durch elektronische Regelung
- wasserdicht nach IPX-8 (bis 2m Wassertiefe)
- stoßfest bis 1,5m Fallhöhe
- Kerzenstandfähigkeit

Abmessungen

Länge: 155mm
Lampenkopfdurchmesser: 40mm
Gehäusedurchmesser: 40mm×29mm
Gewicht (ohne Batterien): 171g

Mitgeliefertes Zubehör

Qualitätsholster, Handschlaufe

Zugelassene Batterien und Akkus

	Art	Volt	kompatibel:
18650 Li-Ionen Akku	18650	3.7V	JA (empfohlen)
Lithium Batterie	CR123	3V	JA (empfohlen)
Li-Ionen Akku	RCR123	3.7V	JA

Leistung und Leuchtdauer


FL1 STANDARD	TURBO	HIGH	MID	LOW	ULTRALOW
	1000 LUMEN	420 LUMEN	200 LUMEN	50 LUMEN	1 LUMEN
	2h	4h45min	10h	25h	380h
	1h15min	3h	7h30min	16h30min	170h
	475m (Leuchtweite)				
	56,500cd (Spotintensität)				
	1.5m (stoßfeste Fallhöhe)				
	IPX-8, 2m (wasserdicht und Tauchtiefe)				

HINWEIS:

Die angegebenen Werte wurden nach internationalem ANSI/NEMA FL1 Standard unter Verwendung von 2 x NITECORE® 18650 Akku (3.7V 3400mAh) oder 4 x NITECORE® CR123 -Batterien (3V, 1700mAh) im Testlabor ermittelt. Die Werte können im Alltag je nach Batteriezustand, -typ, individuellen Nutzungsgewohnheiten und Umweltbedingungen abweichen.

Bedienungsanleitung Einsetzen der Batterie

Drehen Sie die Rändelschraube vom Verschluss gegen den Uhrzeigersinn und schrauben Sie die Endkappe ab, wie dargestellt. Legen Sie die Batterien mit dem negativen (-) Polkontakt gegen die Federn und schrauben Sie dann die Rändelschraube im Uhrzeigersinn wieder fest.

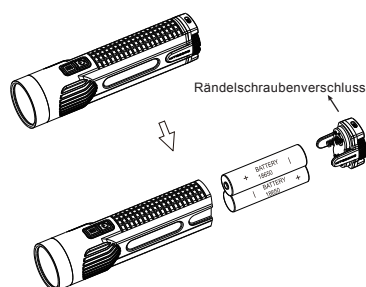

HINWEIS: Vor dem Einlegen der Batterien bitte den Silikat-Beutel entnehmen! Nach dem Einlegen der Batterien beginnt die Betriebsanzeige zu blinken, um die Batteriespannung anzuzeigen. Für weitere Details lesen Sie die "Power-Tipps" in diesem Handbuch.

WARNUNG

1. Mischen Sie keine wiederaufladbaren Akkus mit nicht wiederaufladbaren Batterien.
2. Mischen Sie keine verschiedenen Batterietypen oder Batteriemarken.

Ein-/Ausschalten

Ein-switchen: Drücken Sie den EIN-/AUS-Schalter um das Licht einzuschalten.

Aus-switchen: Drücken Sie den EIN-/AUS-Schalter erneut, um das Licht auszuschalten und in den Stand-by-Mode zu schalten.

Standby-Mode

Wenn das Licht eingeschaltet ist, drücken und halten Sie den EIN-/AUS-Schalter für mehr als eine Sekunde, um die EC4GT auszuschalten und die Betriebsleuchte zu aktivieren. Die Betriebsleuchte wird nun alle 3 Sekunden einmal blinken, um die EC4GT in dunklen Umgebungen besser zu lokalisieren. Wenn 2 x 18650 Akkus genutzt werden, funktioniert die EC4GT mit blinkender Betriebsleuchte für mehr als 6 Monate. Bleibt die Betriebsleuchte ausgeschaltet, kann die EC4GT für mehr als 12 Monate im Standby-Mode verbleiben.

Helligkeitsstufen

Drücken Sie den Mode-Schalter bei eingeschaltetem Licht wiederholt, um nacheinander fortlaufend durch die folgenden Helligkeitsstufen zu schalten: Ultralow, Low, Medium, High und Turbo. Dieser Modus hat eine Speicherfunktion, um den direkten Zugang zur zuletzt genutzten Helligkeitsstufe sicherzustellen.

Sofort Ultralow- / Turbo-Mode

Wenn die EC4GT ausgeschaltet ist, drücken und halten Sie den EIN-/AUS-Schalter länger als eine Sekunde, um in den Ultralow-Mode (1 Lumen) zu schalten.

Wenn Sie bei ausgeschaltetem Licht den Mode-Schalter drücken und ihn länger als eine Sekunde halten, gelangen Sie in den Turbo-Mode (1000 Lumen).

Sonder-Modi (Strobe / Location-Beacon / SOS)

Wenn die EC4GT eingeschaltet ist, drücken und halten Sie den Mode-Schalter länger als eine Sekunde, um in den Strobe-Mode zu schalten. Wenn Sie sich im Strobe-Mode befinden, drücken Sie den Schalter wiederholt und halten ihn jeweils länger als eine Sekunde, um nacheinander fortlaufend durch die folgenden Sonder-Modi zu schalten: Location-Beacon-, SOS- und Strobe-Mode. Um die Sonder-Modi zu verlassen, drücken Sie den EIN-/AUS-Schalter . Gleichzeitig wird auch das Licht ausgeschaltet.

Strobe Bereitschafts-Mode

Drücken Sie bei ausgeschaltetem Licht den Mode-Schalter zweimal schnell nacheinander, um direkt in den Strobe-Mode zu gelangen. Drücken Sie einfach einen der beiden Schalter, um diesen Mode zu beenden.

Sperren / Entsperren

Wenn die Taschenlampe eingeschaltet ist, drücken und halten Sie beide Schalter gleichzeitig für mehr als eine Sekunde, um das Licht auszuschalten und den Sperr-Modus zu aktivieren. Die beiden Tasten der Taschenlampe werden gesperrt, um ein unbeabsichtigtes Einschalten zu verhindern. Um den Sperr-Modus zu beenden, drücken und halten Sie beide Schalter gleichzeitig erneut länger als eine Sekunde.

Hinweis:

1. Wenn sich die EC4GT im Sperr-Modus befindet, bleibt sie - mit 2x18650 Akkus - über 12 Monate betriebsbereit.
2. Wenn die EC4GT in einem Rucksack aufbewahrt oder für längere Zeit nicht benutzt wird, empfiehlt NITECORE® die Batterien zu entfernen. Hierdurch wird die Taschenlampe völlig stromlos und ein unbeabsichtigtes Einschalten oder das Auslaufen der Batterien verhindert.

Power-Tipps

Nach dem Einlegen der Batterien - oder wenn bei ausgeschaltetem Licht der Mode-Schalter gedrückt wird - beginnt die blaue Betriebsanzeige zu blinken, um die verbleibende Batterieleistung anzuzeigen. Die Betriebsleuchte blinkt dreimal, wenn die verbleibende Leistung über 50% beträgt, zweimal, wenn sich die Leistung unter 50% befindet und einmal, wenn sich die Leistung dem Ende nähert.

ATR Technologie

Die erweiterte Temperaturregelung (ATR-Technologie) ermöglicht der EC4GT dynamisch angepasste Ausgangsleistungen, entsprechend ihrer Gehäusetemperatur. Dies verhindert Schäden durch Überhitzung und verlängert die Lebensdauer der EC4GT.

Batteriewechsel / Aufladen der Akkus

Die Batterien sollten ausgetauscht oder aufgeladen werden, wenn der Lichtkegel gedimmt erscheint oder die Taschenlampe nicht mehr reagiert.

Wartung

Alle 6 Monate sollte das Gewinde mit einem sauberen Tuch abgewischt und anschließend mit einer dünnen Schicht Silikonfett geschmiert werden.

Garantiebedingungen

Alle NITECORE® Produkte genießen einen umfassenden Garantieschutz.

Bei einer Fehlfunktion der NITECORE® EC4GT Taschenlampe kann das Gerät über einen autorisierten Vertriebshändler/ Händler innerhalb der ersten 15 Tagen nach Erwerb unter Vorlage des Kaufbelegs durch den Endverbraucher getauscht werden. Nach 15 Tagen und bis zum Ablauf von 60 Monaten (5 Jahren) kann die EC4GT zum Zwecke der Reparatur zu einem autorisierten Vertriebshändler/Händler geschickt werden. Über 60 Monat

(5 Jahre) hinaus deckt die Garantie die Arbeitskosten, jedoch nicht die Kosten für Zubehör- oder Ersatzteile. Der Garantieanspruch erlischt beim Eintritt folgender Umstände:

1. Der Artikel wurde durch konstruktive Veränderungen beschädigt oder modifiziert.
2. Der Artikel wurde durch unsachgemäßen Gebrauch beschädigt.
3. Der Artikel wurde durch auslaufende Batterien beschädigt.
4. Der Artikel wurde nicht durch KTL-Store importiert.

Für weitere Details der NITECORE® Garantiebedingungen kontaktieren Sie bitte einen regionalen Vertrieb/Händler oder senden Sie eine E-Mail an service@nitecore.com

✂ Für weitere Details der NITECORE® Garantie-Bedingungen kontaktieren Sie bitte einen regionalen Vertrieb/Händler oder senden Sie eine E-Mail an: service@nitecore.com Alle Bilder, Texte und Erklärungen in dieser Bedienungsanleitung dienen lediglich Referenzzwecken. Sollte eine Diskrepanz zwischen dieser Bedienungsanleitung und den veröffentlichten Informationen auf der Nitecore Website »www.nitecore.com« auftreten, gelten die Informationen unserer offiziellen Website. Sysmax Industry Co., Ltd. behält sich das Recht vor, den Inhalt dieses Dokumentes jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern und zu interpretieren.

Allgemeine Hinweise

Verwenden Sie nur Akkus und Batterien einer Marke, gleicher Kapazität und gleichen Ladezustands. Altbatterien gehören nicht in den Hausmüll. Sie können gebrauchte Batterien unentgeltlich an unserer Versandlager zurückgeben. Als Verbraucher sind Sie zur Rückgabe von Altbatterien gesetzlich verpflichtet. Blicken Sie nicht in die eingeschaltete Taschenlampe, dies kann zu Schädigungen des Augenlichts führen.

Import Deutschland

KTL-Store

Inh. Frank Wöhler

Ingeborg-Bachmann-Str. 6
31311 Uetze

Tel.: +49 (0) 5173-9249780

Fax: +49 (0) 5173-9249788

Email: service@ktl-store.com

web: www.ktl-store.com

 Um mehr über NITECORE® zu erfahren, besuchen Sie uns auf Facebook: NITECORE FLASHLIGHTS

SYSMAX Ind.

SYSMAX Industry Co., Ltd.

TEL: +86-20-83862000

FAX: +86-20-83882723

E-mail: info@nitecore.com

Web: www.nitecore.com

Address: Rm1401-03, Glorious Tower, 850 East Dongfeng Road, Guangzhou, China 510600

 Please find us on facebook:
NITECORE Flashlights



20160621